PORTUGUÊS

COPYRIGHT BY FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - PRINTED IN BRAZIL
Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

FSC
www.fsc.org
MISTO
Proveniente de fontes responsáveis
FSC® C019835

Esta publicação foi produzida com papel certificado FSC

Impresso 60355456 - X/2012

MANUAL

Uconnect Touch™

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 9

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 10

Referências de Segurança 10
Finalidade 10
Prolongada visão do display 11
Aparelho CD/DVD 12
Antena para Navegação GPS – Se disponível .. 12
Outros Aparelhos Eletrônicos 12
Uso Seguro do Sistema Uconnect Touch™..... 12
Conexões..... 13
Touch Screen *[Tela de Toque]* 13
Comandos de voz..... 13
Configuração do volume..... 13

CONTROLES DE ÁUDIO NO VOLANTE (se disponível)..... 14

Funções do controle direito 14
Funções do controle esquerdo para operação de rádio..... 14
Funções do controle esquerdo para reprodução de mídia (ex.: CD) 14

Sistema Uconnect Touch™ (4.3 polegadas) 15

Apresentação 15

Instruções de operação – modo rádio..... 17

Visão geral..... 17
Liga/desliga e controle do volume..... 17
Info *[Informações]*..... 18
Exit *[Sair]* 18
Funções Seek *[Busca]* e Direct Tune *[Sintonia Direta]* 18
Configurando predefinições (memórias)..... 19
Voltar à tela principal do rádio..... 20
Áudio..... 20

Instruções de operação – modo CD 21

Visão geral..... 21
Inserindo disco compacto 21
Advertência 21
Botão eject - ejetando um CD..... 22
Busca ascendente/descendente 22
Browse *[Navegar]* 22
Source *[Fonte]* 22
Info *[Informações]*..... 22
Shuffle *[Aleatória]*..... 23
Áudio..... 23

Instruções de operação – modo USB/iPod™ 23
Visão geral 23
Inserindo um dispositivo USB/iPod™ 23
Advertência 23
Busca ascendente/descendente 24
Instruções de operação – modo AUX *[auxiliar]* 25
Visão geral 25
Inserindo dispositivo auxiliar 25
Busca ascendente/descendente 25
Browse *[Navegar]* 25
Source *[Fonte]* *25*
Info *[Informações]* 26
Shuffle *[Aleatória]* 26
Áudio 26
Instruções de operação – modo Bluetooth® 26
Visão geral 26
Busca ascendente/descendente 26
Browse *[Navegar]* 27
Source *[Fonte]* *27*
Info *[Informações]* 27
Shuffle *[Aleatória]* 27
Repeat *[Repetir]* 27
Áudio 27
Instruções de operação – more *[Mais]* e settings *[Configurações]* 27
Menu principal de more *[Mais]* 27
Configuração do relógio 28
Menu principal de settings *[Configurações]* 28
Display *[Monitor]* 29
Instruções de operação telefone 30
Controles no volante (se disponível) 32
Botão do telefone Uconnect™ 32
Tecla De Comando De Voz Uconnect™ 32
Operação 32
Reconhecimento de voz 33
Comando de voz 33
Comando de ajuda 33
Cancelar comando 34
Conectar (parear) um telefone Uconnect™ a um telefone celular compatível 34
Conectar um dispositivo de áudio streaming Bluetooth® 35
Conectar ao um telefone celular ou dispositivo específico 35
Desconectar um dispositivo 36
Excluir um dispositivo 36
Transformar um telefone em favorito 36

Download da lista telefônica – transferência automática da lista telefônica do telefone celular 36
Assistência de emergência 37
Recursos de chamadas telefônicas 37
Maneiras de iniciar uma chamada telefônica ... 37
Discagem falando um número 38
Chamada falando um nome 38
Controles de chamada 38
Entrada do número com discagem por tom 38
Chamadas recentes 38
Atender ou rejeitar uma chamada de entrada – sem estar em chamada em progresso 39
Responder ou rejeitar uma chamada de entrada – com chamada em progresso 39
Fazer uma segunda chamada enquanto uma chamada estiver em progresso 39
Trocar entre chamadas 40
Encerrar a chamada 40
Rediscagem 40
Continuação da chamada 40
Recursos do telefone Uconnect™ 41
Chamadas "Voicemail" *[Correio de Voz]* (caixa de mensagens) 41
Trabalhando com sistemas automatizados 41
Interferir – substituir solicitações 42
Extensão da resposta de voz 42
Indicadores de status do telefone e da rede 42
Discagem usando o teclado numérico do telefone celular 42
Mudo / reativar (desligar mudo) 43
Conectividade avançada do telefone 43
Transferir uma chamada do telefone Uconnect para um telefone celular 43
Coisas que precisa saber sobre o seu telefone Uconnect™ 43
Comando de voz 43
Desempenho do áudio do outro lado da linha . 44
Conexão de comunicação Bluetooth® 44
Ligar 44
Lista de comandos de voz 45
Chamada Uconnect com mãos livres 45
Chamada Uconnect com mãos livres 46
Sistema Uconnect Touch™ (8.4 polegadas) 47
Apresentação 47
1- Liga/desliga e volume 48
2- Controles climáticos (Controles Manuais) 48

60355456 - U-Connect - Freemont - 3

60355456_Sistema_Uconnect.indd 3 18/10/12 16:31

3- Rádio 48
4- Player - *[reprodutor]* 48
5- Controls - *[controles]* 48
6- Climate - *[clima]* (controles na tela) 48
7- Nav - *[navegação]* 48
8- Phone - *[telefone]* 49
9- Settings - *[configurações]* 49
10- List/Enter - *[listar/entrar]* e Tune/Scroll - *[sintonizar/percorrer]* 49
11- Entrada para Cartão SD 49
12- Entrada para CD/DVD 49
Instruções de operação - Modo rádio 49
Visão geral 49
Fechar tela 50
Funções Seek *[Busca]* e Direct Tune *[Sintonia Direta]* 50
Seek Up *[Busca Ascendente]* 50
Busca Ascendente Rápida 51
Seek Down *[Busca Descendente]* 51
Busca Descendente Rápida 51
Direct Tune *[Sintonia Direta]* 51
Configurando Predefinições 51
Busca no modo AM/FM Percorrendo a Lista Predefinida 52
Voltar à Tela Principal do Rádio 52
Áudio 53
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO DISC 54
Visão Geral 54
Inserindo Disco Compacto 54
Botão EJECT - Ejetando um CD/DVD 55
Busca Ascendente/ Descendente 55
Busca Ascendente Rápida 55
Busca Descendente Rápida 55
Browse *[Navegar]* 55
Source *[Fonte]* 55
Repeat *[Repetir]* 55
Shuffle *[Aleatorizar]* 55
Info *[Informações]* 56
Faixas 56
Áudio 56
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO USB/iPod™ 56
Visão Geral 56
Inserindo um Dispositivo USB/iPod™ 56
Busca Ascendente/Descendente 57
Busca Ascendente Rápida 57

60355456_Sistema_Uconnect.indd 4 18/10/12 16:31

Busca Descendente Rápida 57
Browse *[Navegar]* 57
Source *[Fonte]* 59
Repeat *[Repetir]* 59
Shuffle *[Aleatorizar]* 59
Info *[Informações]* 60
Faixas 60
Áudio 60

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO AUX *[AUXILIAR]* 60

Visão Geral 60
Inserindo Dispositivo Auxiliar 60
Busca Ascendente/Descendente 60
Busca Ascendente Rápida 61
Busca Descendente Rápida 61
Browse *[Navegar]* 61
Abc 61
Source *[Fonte]* 63
Repeat *[Repetir]* 63
Shuffle *[Aleatorizar]* 63
Info *[Informações]* 63
Faixas 63
Áudio 63

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO SD CARD 64

Visão Geral 64
Inserindo Cartão SD 64
Busca Ascendente/Descendente 64
Busca Ascendente Rápida 64
Busca Descendente Rápida 64
Browse *[Navegar]* 64
Abc 65
Source *[Fonte]* 66
Repeat *[Repetir]* 67
Shuffle *[Aleatorizar]* 67
Info *[Informações]* 67
Faixas 67
Áudio 67

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO Bluetooth® 67

Visão Geral 67
Busca Ascendente/Descendente 68
Busca Ascendente Rápida 68
Busca Descendente Rápida 68
Source *[Fonte]* 68
Info *[Informações]* 68

60355456 - U-Connect - Freemont - 5

60355456_Sistema_Uconnect.indd 5 18/10/12 16:31

Faixas 68
Áudio 68
Instruções de operação - controls *[controles]* 69
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – NAVEGAÇÃO 69
Introdução 69
Advertência 70
Ajuda Quando Necessária 70
Where to? *[Para onde?]* 71
Encontrando um Ponto de Interesse 71
Seguindo a Sua Rota 72
Adicionando um Ponto de Passagem 72
Pegando um Desvio 73
Interrompendo a Rota 73
POIs (Points of Interest *[Pontos de Interesse]*) Personalizados 73
Encontrando POIs Personalizados 73
Excluindo POIs Personalizados 73
Where To? *[Para Onde?]*. 74
Procurando Outra Localidade Nos Arredores ... 74
Página de Opções Go! *[Ir!]* 74
Localizando um Endereço 75
Localizando um Lugar Através da Digitação do Nome 75
Usando o Teclado na Tela 75
Localizando Lugares em uma Área Diferente ... 76
Estreitando a Sua Pesquisa 76
Favourites *[Favoritos]* 76
Salvando Lugares que Encontrar 76
Salvando a Sua Localização Atual 77
Definindo uma Localização Casa 77
Procurando Lugares Salvos 77
Editando Lugares Salvos 77
Excluindo um Favorito 78
As Páginas Principais 78
Visualizando a Página Map *[Mapa]* 78
Trip Computer *[Computador de Bordo]* 79
Redefinindo as Informações de Viagem 79
Turn List *[Lista de Curvas]* 79
Página Next Turn *[Próxima Curva]* 79
Criando e Editando Rotas 80
Criando Uma Nova Rota Personalizada 80
Editando Rotas Personalizadas 80
Salvando e Modificando a Rota Ativa 81
Navegando uma Rota Salva 81
Excluindo Todas as Rotas Salvas 81
Interrompendo a Sua Rota 81

60355456 - U-Connect - Freemont - 6

60355456_Sistema_Uconnect.indd 6 18/10/12 16:31

Adicionando um Desvio para uma Rota 81
Personalizando as Configurações 81
Personalizando o Sistema de Navegação 81
Alterando as Configurações do Sistema 82
Alterando as Configurações do Mapa 82
Alterando as Configurações de Navegação 83
Ajustando as Configurações do Monitor 83
Atualizando as Configurações de Hora 83
Configurando os Idiomas 83
Apêndice 84
Atualizando o Software 84
Atualizando os Dados do Mapa 84
Precauções de Segurança e Informações Importantes 84
Informações Importantes 86
Contrato de Licença de Software 87
Contrato de Licença para Usuário Final NAVTEQ 87
Instruções de operação –telefone 88
Controles no volante (se disponível) 89
Botão do telefone Uconnect™ 89
Tecla De Comando De Voz Uconnect™ 89
Operação 90
Reconhecimento de voz 90
Comando de voz 91
Comando de ajuda 91
Cancelar comando 91
Conectar (parear) um telefone Uconnect™ a um telefone celular compatível 91
Conectar um dispositivo de áudio streaming Bluetooth® 92
Conectar a um telefone celular ou dispositivo específico 93
Desconectar um dispositivo 93
Excluir um dispositivo 93
Transformar um telefone em favorito 93
Download da lista telefônica – transferência automática da lista telefônica do telefone celular 93
Assistência de emergência 94
Recursos de chamadas telefônicas 94
Maneiras de iniciar uma chamada telefônica ... 95
Discagem falando um número 95
Chamada falando um nome 95
Controles de chamada 95
Entrada do número com discagem por tom 95
Chamadas recentes 96

Atender ou rejeitar uma chamada de entrada – sem estar em chamada em progresso 96
Responder ou rejeitar uma chamada de entrada – com chamada em progresso 96
Fazer uma segunda chamada enquanto uma chamada estiver em progresso 96
Trocar entre chamadas 97
Encerrar a chamada 97
Rediscagem 97
Continuação da chamada 97
Recursos do telefone Uconnect™ 98
Chamadas "Voicemail" *[Correio de Voz]* (caixa de mensagens) 98
Trabalhando com sistemas automatizados..... 98
Interferir – substituir solicitações 99
Extensão da resposta de voz..... 99
Indicadores de status do telefone e da rede..... 99
Discagem usando o teclado numérico do telefone celular 99
Mudo/reativar (desligar mudo) 100
Conectividade avançada do telefone..... 100
Transferir uma chamada do telefone Uconnect para um telefone celular 100
Coisas que precisa saber sobre o seu telefone Uconnect™..... 100
Comando de voz 100
Desempenho do áudio do outro lado da linha101
Conexão de comunicação Bluetooth®..... 101
Ligar 101
Lista de comandos de voz 102
Chamada Uconnect com mãos livres..... 102
Chamada Uconnect com mãos livres..... 103
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – Settings *[Configurações]* 104
Menu Principal de Settings *[Configurações]*... 104
Display [Monitor] 105
Configuração do Relógio 106

INTRODUÇÃO

O Uconnect foi projetado segundo as características específicas do veículo, com um design personalizado que se integra ao estilo do painel de instrumentos.

O Uconnect é instalado em posição ergonômica para o condutor e o passageiro, e o grafismo presente no painel frontal permite uma rápida identificação dos comandos que facilitam seu uso.

São descritas a seguir as instruções de uso, que aconselhamos ler atentamente.

ADVERTÊNCIA: muitos dos recursos mencionados na presente publicação dependem, para o seu funcionamento, de tecnologia empregada por emissoras de rádio e operadoras de telefonia celular, podendo não estar ativos em determinados períodos e/ou localidades.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- Esta função não pode causar interferência danosa.

- Esta função deve receber interferência de qualquer tipo, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

A sequência numérica impressa acima do código de barras identifica o número de homologação do immobilizer junto à ANATEL.

O código de barras e os algarismos localizados abaixo do mesmo contêm dados do fornecedor do equipamento.

Etiqueta (HFM - Hands Free Module):

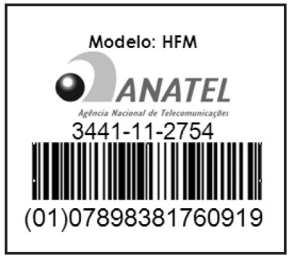

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Assegure que todas as pessoas leiam este manual cuidadosamente antes de usar o sistema de rádio. Ele contém instruções sobre como usar o sistema de uma maneira segura e eficaz.

ADVERTÊNCIA!

Por favor, leia e siga estas precauções de segurança. Não fazer isso pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

- Olhe para a tela somente quando necessário e quando for seguro. Se for necessária a visualização prolongada da tela, encoste e pare o carro em um local seguro.
- Na ocorrência de algum problema, pare de usá-lo imediatamente. Não fazer isso pode causar ferimentos ou danos ao produto. Devolva o aparelho ao seu revendedor autorizado para reparos.
- Certifique-se de que o nível de volume do sistema esteja definido em um nível que ainda permita você ouvir o tráfego fora do carro e também os veículos de emergência.

ADVERTÊNCIAS

Este manual contém ADVERTÊNCIAS contra procedimentos operacionais que possam resultar em um acidente ou lesão corporal. Se você não ler o manual todo, pode perder informações importantes. Observe todas as ADVERTÊNCIAS!

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações.

REFERÊNCIAS DE SEGURANÇA

Antes de operar este sistema pela primeira vez, leia este manual cuidadosamente. Observe as precauções de segurança descritas neste manual. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, contate o fabricante do veículo ou seu revendedor autorizado.

FINALIDADE

Em geral, regras reconhecidas da tecnologia de rádio foram mantidas durante o desenvolvimento e fabricação deste sistema. Ao utilizar este produto, esteja ciente das normas e diretrizes estaduais/distritais específicas.

A perda permanente da audição pode ocorrer se você reproduzir a sua música ou utilizar o sistema em volumes altos. Tenha cautela ao definir o volume do seu sistema.

PROLONGADA VISÃO DO DISPLAY

ADVERTÊNCIA: operar certas partes deste sistema enquanto dirige o veículo pode desviar a sua atenção do trânsito e possivelmente causar um acidente ou outras consequências graves. Por esse motivo, determinadas funções deverão ser usadas apenas quando as condições de tráfego forem seguras e, se necessário, somente quando o veículo estiver parado.

O uso de algumas funções com o veículo em movimento pode distrair a atenção do motorista, com o risco de causar acidentes ou outras consequências graves.

As funcionalidades do sistema devem ser utilizadas somente quando as condições de condução o permitirem e, se for necessário, somente com o veículo estacionado.

Adotar esta precaução é importante porque para efetuar a configuração ou a modificação de algumas funções o motorista poderá se distrair ou soltar as mãos do volante.

LER E SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES: antes de utilizar o sistema, ler e seguir todas as instruções e as informações de segurança fornecidas no presente manual. A falta de observação das precauções pode causar acidentes ou outras graves consequências.

Conservar o presente manual no veículo: ao conservar o manual no veículo, o mesmo torna-se um instrumento de fácil e rápido acesso. Certifique-se que antes de utilizar o sistema, qualquer pessoa que tenha acesso ao presente manual leia com muita atenção as instruções e as informações de segurança.

Antes de poder efetuar e receber os telefonemas com o sistema viva-voz, é necessário registrar o telefone celular compatível no sistema.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: o acessório U-Connect está disponibilizado nos veículos Fiat dentro dos padrões praticados no mercado sendo, portanto, compatível com todas as marcas fabricantes de aparelhos celulares comercializados. Ressalta-se que em razão da diversidade de modelos existentes, a compatibilidade pode variar de acordo com o software dos aparelhos celulares e configurações realizadas pelo fabricante do aparelho.

NOTA: no site www.fiat.com.br encontra-se uma lista de celulares compatíveis com a tecnologia U-Connect.

ATENÇÃO: pen drives que não possuam sistemas de proteção adequados podem ocasionar queima de dispositivos. A Fiat não se responsabiliza por danos em equipamentos que não atendam requisitos básicos de qualidade, nem aos dispositivos danificados ao operar em conjunto com o sistema U-Connect™.

Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc.

iPod™, iTunes, iPHONE são marcas registradas da Apple Inc.

Todas as outras marcas de fábrica são propriedades que pertencem aos respectivos proprietários.

ATENÇÃO: ao deixar o veículo na Rede Assistencial Fiat, levar em consideração que os dados pessoais memorizados no U-Connect™ (agenda telefônica e últimas chamadas), podem estar sujeitos a detecção ou a uso impróprio. Antes de deixar o veículo na Rede Assistencial Fiat, exclua os dados dos usuários registrados e da agenda telefônica memorizados no U-Connect™.

APARELHO CD/DVD

Não insira nenhum CD ou DVD (se disponível) danificado, deformado, sujo ou riscado no reprodutor de CD / DVD. Os discos que foram modificados com uma etiqueta adesiva não devem ser utilizados no reprodutor de CD / DVD. Não insira mais de que um CD / DVD de cada vez na abertura do aparelho.

ANTENA PARA NAVEGAÇÃO GPS – SE DISPONÍVEL

A antena para o sistema de navegação GPS é montada em vários locais (dependendo do modelo do veículo) dentro do painel. Não coloque objetos sobre painel do veículo. Objetos colocados dentro da linha de visão da antena diminuirão o seu desempenho.

OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS

Talvez você traga outros aparelhos eletrônicos em seu veículo (por exemplo, PDA, iPod™, computador portátil, etc.) Alguns destes aparelhos podem causar interferência eletromagnética com o GPS. Se uma degradação do sistema de navegação for observada, desligue o aparelho, ou os mantenha o mais longe possível da antena GPS.

USO SEGURO DO SISTEMA UCONNECT TOUCH™

Leia todas as instruções contidas neste manual cuidadosamente antes de usar o seu sistema para assegurar o uso adequado!

Seu sistema é um dispositivo eletrônico sofisticado. Não deixe crianças usarem o sistema.

Dirigir é uma atividade complexa que requer sua atenção total. Caso esteja envolvido na condução ou em qualquer atividade que requeira sua total atenção, recomendamos não usar o seu sistema.

NOTA: muitos recursos desse sistema estão relacionados com a velocidade. Para a sua própria segurança, não é possível usar algumas funções enquanto o veículo estiver em movimento.

Mantenha bebidas, água e outras fontes de umidade longe de seu sistema. Além de danificar o seu sistema, a umidade pode causar choques elétricos assim como em qualquer dispositivo eletrônico.

CONEXÕES

Nunca force nenhum conector nas portas de seu sistema. Certifique-se de que seus conectores são do tamanho e forma corretos antes de conectá-los.

Qualquer cabo afixado deve ser desenrolado de modo que não aplique nenhuma pressão na conexão.

TOUCH SCREEN *[TELA DE TOQUE]*

Não toque na tela com objetos duros ou pontiagudos (caneta, pen drive, jóias, etc.), que poderiam arranhar a superfície da tela de toque!

NOTA: é possível utilizar uma caneta stylus (caneta plástica) própria para dispositivos touch screen habilitados, como um PDA e Computadores de Bolso.

Não pulverize líquidos ou produtos químicos cáusticos diretamente na tela! Use pano de limpeza para lentes de microfibra seco e limpo para limpar a tela de toque.

Se necessário, use um pano sem fiapos umedecido com uma solução de limpeza, como álcool isopropílico ou uma solução de álcool isopropílico e água na proporção 50:50. Certifique-se de seguir as precauções e instruções do fabricante do solvente.

Durante a condução do veículo, não modificar as configurações do sistema nem introduzir dados de maneira não verbal (isto é, através dos comandos manuais):

COMANDOS DE VOZ

Algumas funções do sistema podem ser desenvolvidas utilizando somente o comando de voz. O uso de comandos de voz durante a condução permite gerenciar o sistema sem soltar as mãos do volante.

Nota: Para melhor desempenho dos comandos de voz, recomenda-se manter os vidros fechados.

CONFIGURAÇÃO DO VOLUME

Durante a condução do veículo, mantenha o volume com um nível que possa permitir a audição do trânsito externo e dos sinais de emergência. Conduzir sem conseguir ouvir estes sons pode provocar acidentes.

Advertência: Atente-se que a exposição do sistema auditivo à potência superior a 85 decibéis pode, eventualmente, causar danos à saúde.

CONTROLES DE ÁUDIO NO VOLANTE
(SE DISPONÍVEL)

Os controles esquerdo e direito do sistema de som estão localizados na parte traseira do volante e possuem um botão no centro de cada um **fig. 2**.

FUNÇÕES DO CONTROLE DIREITO

- Pressione a parte superior do interrruptor para aumentar o volume.
- Pressione a parte inferior do interruptor para diminuir o volume.
- Pressione o botão no centro do interruptor para alternar entre as modalidades de áudio (ou seja, AM, FM, etc.)

FUNÇÕES DO CONTROLE ESQUERDO PARA OPERAÇÃO DE RÁDIO

- Pressione a parte superior do interruptor para buscar a próxima estação superior da definição atual.
- Pressione a parte inferior do interruptor para buscar a estação seguinte inferior a partir da atual
- Pressione o botão no centro do interruptor para sintonizar a próxima estação predefinida que estiver programada no rádio.

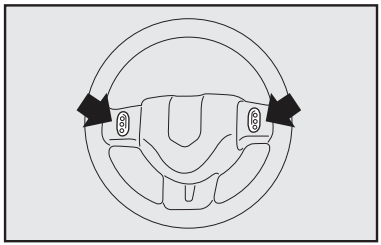

fig. 2

FUNÇÕES DO CONTROLE ESQUERDO PARA REPRODUÇÃO DE MÍDIA (EX.: CD)

- Pressione a parte superior do interruptor uma vez para ouvir a faixa seguinte.
- Pressione a parte inferior do interruptor uma vez, quer para ouvir o início da faixa atual ou para ouvir o início da faixa anterior se estiver depois de aproximadamente 10 segundos após a faixa atual começar a tocar.
- Pressione o interruptor para cima ou para baixo duas vezes para ouvir a segunda faixa, três vezes para ouvir a terceira faixa, e assim por diante.

SISTEMA UCONNECT TOUCH™ (4.3 POLEGADAS)

APRESENTAÇÃO

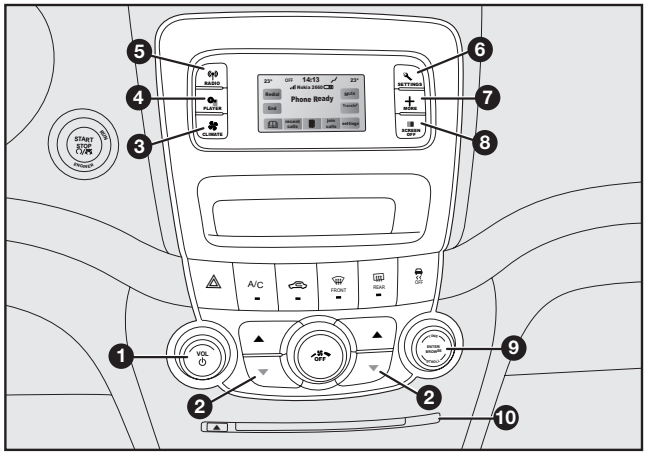

fig. 1

1 - LIGA/DESLIGA e Controle do Volume
2 - Controles Climáticos Manuais
3 - Tecla-física Climate Controls *[Controles Climáticos]*
4 - Tecla-física Player *[Reprodutor]*
5 - Tecla-física Radio *[Rádio]*
6 - Tecla-física Settings *[Configurações]*
7 - Tecla-física More *[Mais]*
8 - Tecla-física Screen Off *[Tela desligada]*
9 - Botão Enter/Browse *[Entrar/Navegar]* e Tune/Scroll *[Sintonizar/Percorrer]*
10 - Entrada para CD

1 - LIGA/DESLIGA e VOLUME

Pressione o botão ON/OFF para LIGAR ou DESLIGAR o sistema. Gire o botão rotatório para ajustar o Volume.

NOTA:

Se a ignição for DESLIGADA com o rádio no modo standby [modo de espera], o rádio memoriza o modo standby quando a ignição é LIGADA novamente. Pressione o botão ON/OFF e Controle de Volume para LIGAR o rádio. É possível ejetar o CD e exibir a hora mesmo se o sistema estiver desligado.

A ignição deverá estar na posição ACC ou RUN. Na posição Off (LED aceso na ignição) o rádio se desliga após o tempo configurado (consulte "Configurações" no Uconnect Touch™ no manual de uso e manutenção) ou ao abrir uma das portas dianteiras.

2 e 3 - CONTROLES CLIMÁTICOS

Controles Climáticos Manuais e tecla-física Controle Climático. Consulte "Climatização" no Manual de Uso e Manutenção do seu veículo.

4 - PLAYER *[REPRODUTOR]*

Pressione a tecla-física **PLAYER** para acessar fontes de mídia tais como: CD, Dispositivo USB e AUXILIAR desde que a mídia solicitada esteja presente.

5 - RADIO *[RÁDIO]*

Pressione a tecla-física **RADIO** para entrar no Modo Rádio. Os diferentes modos de sintonia, podem ser selecionados tocando na tecla virtual AM/FM no Modo Rádio.

6 - CONFIGURAÇÕES

Pressione a tecla-física **SETTINGS** para acessar a lista de configurações. Configurações de Relógio, Display, Áudio, Bluetooth®, etc. são descritas neste manual. Consulte também o Manual de Uso e Manutenção do seu veículo.

7 - MORE *[Mais]*

Pressione a tecla-física **MORE** *[Mais]* para acessar opções adicionais. Opções disponíveis tais como: Uconnect™ Phone Time e Compass *[Bússola]* podem ser acessadas tocando na tecla virtual correspondente no menu **MORE** *[Mais]*.

8 - SCREEN OFF *[TELA DESLIGADA]*

Pressione a tecla-física **SCREEN OFF** para DESLIGAR o touch-screen. Para RELIGAR a tela, apenas toque-a novamente.

9 - ENTER/BROWSE *[ENTRAR/NAVEGAR]* e TUNE/SCROLL *[SINTONIZAR/PERCORRER]*

Pressione o botão ENTER/BROWSE para aceitar a seleção realçada na tela. Gire o botão rotatório TUNE/SCROLL para percorrer uma lista ou sintonizar uma estação de rádio (estando no modo rádio).

10 - CD SLOT *[ENTRADA PARA CD]*

Ao inserir um disco, certifique-se que o rótulo esteja com a face voltada para cima. Pressione o botão Eject para ejetar o disco.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO RÁDIO

VISÃO GERAL

O rádio é equipado com os seguintes modos:

- FM
- MW (Ondas Médias)
- SW (Ondas Curtas)
- LW (Ondas Longas)

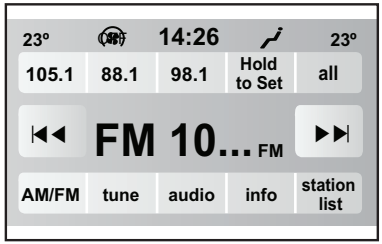

fig. 3

Pressione a tecla-física **RADIO**, extremidade superior esquerda, para entrar no Modo Rádio. Os diferentes modos de sintonia; AM, FM, SW e LW, podem então, ser selecionados tocando nas tecla virtual AM/FM na tela **fig. 3**.**FUNÇÕES COMUNS DO RÁDIO**

As operações a seguir oferecem a mesma funcionalidade em todos os Modos de Rádio e instruções adicionais são fornecidas quando surgirem diferenças.

LIGA/DESLIGA E CONTROLE DO VOLUME

A ignição deverá estar na posição ACC ou RUN. Na posição Off (LED aceso na ignição) o rádio se desliga após o tempo configurado (consulte "Configurações" no Uconnect Touch™ no manual de uso e manutenção) ou ao abrir uma das portas dianteiras.

Pressione o botão ON/OFF e Controle de Volume para ligar o rádio. Pressione o botão ON/OFF e Controle de Volume uma segunda vez para desligar o rádio.

O controle de volume eletrônico gira continuamente (360 graus) em qualquer direção, sem interrupção. Girar o botão de volume para a direita aumenta o volume, e para esquerda diminui.

Ao ligar o sistema de áudio, o volume do som será definido com o mesmo nível de volume conforme a última mídia reproduzida, razão pela qual é aconselhavel sempre desligar o aparelho estando o mesmo operando em baixo nível de volume.

CONTROLE TUNE/SCROLL *[SINTONIZAR/PERCORRER]*

Gire o botão rotatório TUNE/SCROLL no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a frequência da estação de rádio.

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir o nome da estação e outras informações, quando disponíveis.

EXIT *[SAIR]*

A tecla virtual **EXIT**, proporciona um meio de fechar a tela em alguns casos, como por exemplo: Direct Tune *[Sintonia Direta]*.

FUNÇÕES SEEK *[BUSCA]* E DIRECT TUNE *[SINTONIA DIRETA]*

As funções Seek Up *[Busca Ascendente]* e *Down [Busca Descendente]* são ativadas pressionando a tecla virtual ►► e ◄◄ no monitor da estação de rádio, ou pressionando o controle de Áudio à esquerda do Volante (quando disponível) para cima ou para baixo.

Seek Up *[Busca Ascendente]*

Tocar a tecla virtual **SEEK UP ►►** por menos de 2 segundos, sintoniza o rádio para a próxima estação ou canal audível.

Fast Seek Up *[Busca Ascendente Rápida]*

Tocar e segurar a tecla virtual **SEEK UP ►►** por mais de 2 segundos, avança o rádio através de estações ou canais disponíveis em um ritmo mais rápido, o rádio para na próxima estação ou canal disponível quando a tecla virtual é liberada.

Seek Down *[Busca Descendente]*

Tocar a tecla virtual **SEEK DOWN ◄◄** por menos de 2 segundos, sintoniza o rádio para a próxima estação ou canal audível.

60355456_Sistema_Uconnect.indd 18 18/10/12 16:31

Fast Seek Down *[Busca Descendente Rápida]*

Tocar e segurar a tecla virtual **SEEK DOWN ◄◄** por mais de 2 segundos, avança o rádio através de estações ou canais disponíveis em um ritmo mais rápido, o rádio pára na próxima estação ou canal disponível quando a tecla virtual é liberada.

Direct Tune *[Sintonia Direta]*

A tecla virtual da tela **TUNE** está disponível nos modos AM e FM e pode ser usada para sintonizar diretamente o rádio para uma estação ou canal desejado. Pressione a tecla virtual **TUNE** localizada na parte inferior da tela rádio **fig. 4.**

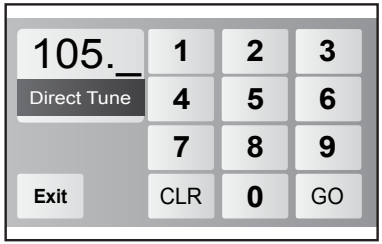

fig. 4

Pressione a tecla virtual numérica disponível para iniciar a seleção da estação desejada. Uma vez que um número tenha sido introduzido, todos os números que não são mais aceitáveis (estações que não podem-ser alcançadas) serão desativados / acinzentados.

Se você introduziu o número errado da estação acidentalmente,toque na tecla virtual **CLR** para limpar os números de estação de rádio e reintroduza o número da estação correta.

Uma vez que o último dígito de uma estação tenha sido inserido, a tela DIRECT TUNE será fechada e o sistema sintonizará a estação automaticamente.

O número da Estação Selecionada é exibido na caixa de texto Direct Tune.

CONFIGURANDO PREDEFINIÇÕES (MEMÓRIAS)

As Predefinições estão disponíveis para todos os Modos de Rádio, e são ativadas tocando qualquer uma das quatro teclas virtuais predefinidas, localizadas na parte superior da tela ou tocando na tecla virtual All e, a seguir, selecionando uma posição para memorizar a estação. As posições disponíveis são “Houd to Set”.

Quando você estiver recepcionando uma estação que deseja adicionar na memória, pressione e segure a tecla virtual numerada/nomeada desejada por mais de 2 segundos até ouvir um bipe de confirmação.

Um conjunto de 4 estações predefinidas são visíveis na parte superior da tela rádio **fig. 5**. O Rádio armazena até 12 estações predefinidas em cada um dos modos de Rádio **fig. 6**.

Tecla Virtual All Presets *[Todas as estações predefinidas]*

Tocar a tecla virtual **ALL** na tela inicial do rádio exibirá todas as estações predefinidas para aquele modo.

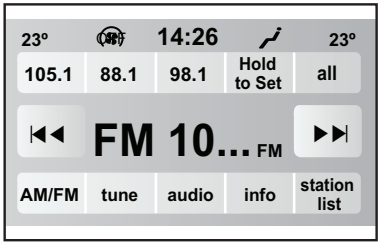

fig. 5

VOLTAR À TELA PRINCIPAL DO RÁDIO

Você pode voltar à Tela Principal do Rádio, tocando na tecla virtual **EXIT** ou pressionando a tecla-física **RADIO**.

ÁUDIO

1. Pressione a tecla-física **SETTINGS** *[Configurações]* no lado direito do aparelho.

2. Em seguida, role a página para baixo e pressione a tecla virtual **AUDIO** para entrar no menu de Áudio.

3. O Menu Áudio apresenta as seguintes opções para que você personalize as suas configurações de áudio:

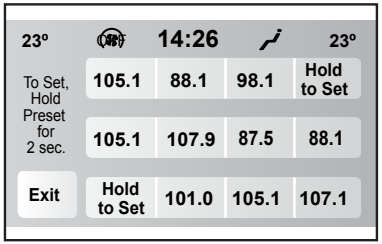

fig. 6

Equalizer *[Equalizador]*

Toque a tecla **EQUALIZER** para ajustar o Bass [Grave], Mid [Médios] e Treble [Agudos]. Use a tecla virtual **+** ou **-** para ajustar o equalizador às configurações desejadas. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver feito nenhuma alteração).

Balance/Fade *[Balancear/Desvanecer]*

Toque na tecla virtual **BALANCE/FADE** para ajustar o som dos alto-falantes. Use a tecla virtual seta para ajustar o nível de som dos alto-falantes dianteiros e traseiros ou laterais da direita ou esquerda. Toque na tecla virtual **CENTER C** (Centralizar) para redefinir o balanço e o fade para a configuração de fábrica. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver feito nenhuma alteração).

60355456_Sistema_Uconnect.indd 20 18/10/12 16:31

Speed Adjust Volume ***[Ajuste do Volume Conforme a Velocidade]***

Toque na tecla virtual **SPEED ADJUST VOLUME** para selecionar entre OFF *[DESLIGADO]*, 1, 2 ou 3. Isto diminuirá o volume do rádio em relação a uma diminuição da velocidade do veículo. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver feito nenhuma alteração).

4. Toque na tecla virtual **EXIT** para sair do menu de Áudio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO CD

VISÃO GERAL

O Modo CD é iniciado inserindo um CD ou tocando na tecla-física **PLAYER** localizada à esquerda do monitor. Estando em outro modo de reprodução, para alternar para o modo CD, agir como a seguir:

- Pressione a tecla Player;
- Toque na tecla virtual Source e selecione Disc (disco).

INSERINDO DISCO COMPACTO

Insira um CD suavemente no reprodutor de CD com o rótulo com a face voltada para cima. O CD será puxado automaticamente para dentro do reprodutor e será visualizado modo CD no monitor do rádio. Se o CD não entrar na abertura além de 1,0 polegada (2,5 cm), um disco pode já estar carregado e deve ser ejetado antes que um novo disco possa ser carregado.

Se você inserir um disco com o rádio desligado, o aparelho alternará para o modo CD e iniciará a reprodução quando o disco for inserido. O dispay exibirá o número da faixa e o indicador de tempo em minutos e segundos. A reprodução iniciará no começo da faixa 1.

ADVERTÊNCIA

- **Este reprodutor de CD aceita somente discos de 4-3/4 polegadas (12 cm). O uso de outros tamanhos de discos pode danificar o mecanismo do reprodutor de CD.**
- **Não use etiquetas adesivas. Estas etiquetas podem descolar e emperrar o mecanismo do reprodutor.**

- **O Uconnect Touch™ é um reprodutor de um único CD. Não tente inserir um segundo CD se um já estiver introduzido.**
- **Discos do tipo Mídia-Dupla (uma face é um DVD, a outra um CD) não devem ser usados, e podem causar danos ao reprodutor.**

BOTÃO EJECT - EJETANDO UM CD

Pressione o botão ⏏ *[EJECT]* para ejetar o CD.

Se você ejetou um disco e não o removeu por completo dentro de 10 segundos, ele será introduzido. Se o CD não for removido, o rádio reinserirá o CD mas não irá reproduzi-lo. Um disco pode ser ejetado com o rádio e a ignição DESLIGADOS.

BUSCA ASCENDENTE/DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ►► por menos de 2 segundos para a próxima seleção no CD. Pressione a tecla virtual ◄◄ por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção anterior, ou retornar ao início da seleção atual se o CD estiver depois dos primeiros 10 segundos da seleção atual.

Busca Ascendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ►► por mais de dois segundos e o reprodutor de CD começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

Busca Descendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ◄◄ por mais de dois segundos e o reprodutor de CD começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual browse para percorrer e selecionar a faixa desejada no CD. Toque na tecla virtual **EXIT** se deseja cancelar a função de navegação.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual Source para selecionar a fonte de áudio desejada, Disc, Auxiliar, USB ou Bluetooth®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual X para cancelar esta função.

SHUFFLE *[ALEATÓRIA]*

Toque na tecla virtual **MORE**... e, em seguida, na tecla virtual shuffle para reproduzir as seleções no disco compacto em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO USB/IPOD™

VISÃO GERAL

O Modo USB/iPod™ é iniciado inserindo um Pen Drive USB ou cabo iPod™ na porta USB ou tocando na tecla-física **PLAYER** localizada à esquerda do monitor. Uma vez no Modo Player *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual source *[Fonte]* e selecione USB/iPod™.

INSERINDO UM DISPOSITIVO USB/IPOD™

A porta de leitura USB está localizada na parte interna do console central, debaixo do apoio de braço deslizante **fig. 7**.

Insira suavemente o dispositivo USB/iPod™ na porta USB. Se você inserir um dispositivo USB/iPod™ o aparelho alternará para o modo USB/iPod™ e iniciará a reprodução alguns segundos depois que o dispositivo for inserido. O monitor exibirá o número da faixa e o indicador de tempo em minutos e segundos. A reprodução iniciará no começo da faixa 1.

ADVERTÊNCIA

Alguns dispositivos IPod™ não são compatíveis com o sistema U-connect Touch™.

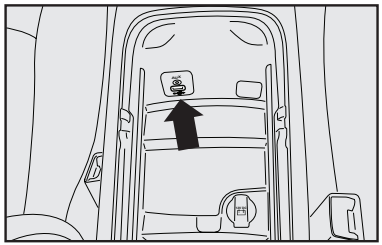

fig. 7

BUSCA ASCENDENTE/DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ►► por menos de 2 segundos para a próxima seleção no dispositivo USB/iPod™. Pressione a tecla virtual ◄◄ por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção anterior, ou retornar ao início da seleção atual se o dispositivo USB/iPod™ estiver depois dos 10 primeiros segundos da seleção atual.

Busca Ascendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ►► por mais de dois segundos e o dispositivo USB/iPod™ começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

Busca Descendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ◄◄ por mais de dois segundos e o dispositivo USB/iPod™ começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual Browse para selecionar Artista, Álbuns, Gêneros, Listas de Reprodução ou Pastas do dispositivo USB/iPod™. Uma vez que a seleção desejada seja feita é possível escolher entre as mídias disponíveis tocando na tecla- visor. Toque na tecla virtual **EXIT** se deseja cancelar a função de navegação.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual Source para selecionar a fonte de áudio desejada, CD, auxiliar, USB/iPod™ ou Bluetooth®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual X para cancelar esta função.

SHUFFLE *[ALEATÓRIA]*

Toque na tecla virtual **MORE**... *[Mais]* e, em seguida, na tecla virtual shuffle *[aleatória]* para reproduzir as seleções no dispositivo USB/iPod™ em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO AUX [AUXILIAR]

VISÃO GERAL

O Modo AUX é iniciado inserindo um dispositivo AUXILIAR usando um cabo apropriado (P2 x P2 - não fornecido) na porta AUX (localizado próximo à porta de leitura USB) ou tocando na tecla-física **PLAYER** localizada à esquerda do monitor. Uma vez no Modo Player *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual source *[Fonte]* e selecione AUX.

INSERINDO DISPOSITIVO AUXILIAR

Insira suavemente o dispositivo Auxiliar na porta AUX. Se você inserir um dispositivo Auxiliar o aparelho alternará para o modo AUX e iniciará a reprodução quando o dispositivo for inserido. O display exibirá o número da faixa e o indicador de tempo em minutos e segundos. A reprodução iniciará no começo da faixa 1.

BUSCA ASCENDENTE/DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ►► por menos de 2 segundos para a próxima seleção no dispositivo Auxiliar. Pressione a tecla virtual ◄◄ por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção anterior, ou retornar ao início da seleção atual se o dispositivo Auxiliar estiver depois dos 10 primeiros segundos da seleção atual.

Busca Ascendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ►► por mais de dois segundos e o dispositivo Auxiliar começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

Busca Descendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ◄◄ por mais de dois segundos e o dispositivo Auxiliar começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual Browse para selecionar Artista, Álbuns, Gêneros, Listas de Reprodução ou Pastas do dispositivo Auxiliar. Uma vez que a seleção desejada seja feita é possível escolher entre as mídias disponíveis tocando na tecla virtual. Toque na tecla virtual **EXIT** se deseja cancelar a função de navegação.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual Source para selecionar a fonte de áudio desejada, CD, Auxiliar, USB ou Bluetooth®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

INFO [INFORMAÇÕES]

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual X para cancelar esta função.

SHUFFLE [ALEATÓRIA]

Toque na tecla virtual **MORE**... e, em seguida, na tecla virtual shuffle para reproduzir as seleções no dispositivo USB/iPod™ em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO BLUETOOTH®

VISÃO GERAL

O Modo Bluetooth® é iniciado emparelhando um dispositivo Bluetooth®, contendo arquivos de música, ao sistema Uconnect Touch™.

Antes de prosseguir, o dispositivo Bluetooth® tem de ser emparelhado com o Telefone Uconnect™, para se comunicar com o sistema Uconnect Touch™.

Uma vez que o dispositivo Bluetooth® esteja emparelhado ao Sistema Uconnect Touch™, toque a tecla-física **PLAYER** localizada à esquerda do monitor. Uma vez no Modo Player *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual source *[Fonte]* e selecione Bluetooth®.

BUSCA ASCENDENTE/DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ►► por menos de 2 segundos para a próxima seleção no dispositivo Bluetooth®. Pressione a tecla virtual ◄◄ por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção anterior, ou retornar ao início da seleção atual se o dispositivo Bluetooth® estiver depois dos 10 primeiros segundos da seleção atual.

Busca Ascendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ►► por mais de dois segundos e o dispositivo Bluetooth® começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

Busca Descendente Rápida

Pressione e segure a tecla virtual ◄◄ por mais de dois segundos e o dispositivo Bluetooth® começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual browse para percorrer e selecionar a faixa desejada no dispositivo Bluetooth®. Toque na tecla virtual X se deseja cancelar a função de navegação.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual Source para selecionar a fonte de áudio desejada, CD, USB/iPod™, Auxiliar ou Bluetooth®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

INFO ***[INFORMAÇÕES]***

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual **INFO** um segunda vez para cancelar este recurso.

SHUFFLE ***[ALEATÓRIA]***

Toque na tecla virtual **MORE**... e, em seguida, na tecla virtual shuffle para reproduzir as seleções no dispositivo Auxiliar em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

REPEAT ***[REPETIR]***

Toque na tecla virtual **MORE**... e, em seguida, na tecla virtual repeat para ativar a funcionalidade repetir. A tecla virtual Repeat é realçada quando ativa. O rádio continuará a reproduzir a faixa atual, repetidamente, enquanto a repetição estiver ativa.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MORE *[MAIS]* E SETTINGS *[CONFIGURAÇÕES]*

MENU PRINCIPAL DE MORE ***[MAIS]***

Pressione a tecla-física **MORE** *[Mais]* para exibir o Menu Principal de More. O Menu Principal de More contém as seguintes opções **fig. 8**:

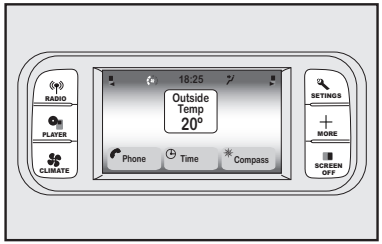

fig. 8

Phone *[Telefone]*

Consulte a seção "Instruções de Operação Telefone" para obter mais informações.

Time *[Hora]*

Consulte esta seção para mais informações.

Compass *[Bússola]*

Consulte a seção "Configurações do Sistema Uconnect Touch™" no Manual de Uso e Manutenção de seu veículo para obter mais informações.

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

1. Há duas maneiras de iniciar o procedimento de configuração do relógio no Uconnect Touch™.

A) Pressione a tecla-física **MORE** *[Mais]* localizada no lado direito do monitor, em seguida, pressione a tecla virtual **TIME** *[Hora]* e então pressione a tecla virtual Set *[Definir]*.

B) Pressione a tecla-física **SETTINGS** *[Configurações]* localizada no lado direito do monitor, em seguida, pressione a tecla virtual Clock *[Relógio]*. A tela de configuração da Hora é exibida e o relógio pode ser ajustado, conforme descrito no procedimento a seguir.

2. Toque nas setas para Cima ou para Baixo para ajustar as horas ou minutos, em seguida, selecione a tecla virtual AM ou PM (se selecionar o modo 12h). É possível também selecionar o formato 12h ou 24h tocando nas teclas virtuais desejadas.

3. Uma vez que a hora estiver definida pressione a tecla virtual Done *[Concluído]* para sair da tela hora.

MENU PRINCIPAL DE SETTINGS *[CONFIGURAÇÕES]*

Pressione a tecla-física **SETTINGS** *[Configurações]* para exibir o Menu Principal de Configurações. O Menu Principal de Configurações contém as seguintes opções:

Display *[Monitor]*

Consulte esta seção para mais informações.

Clock *[Relógio]*

Consulte esta seção para mais informações.

Lights *[Luzes]*

Consulte a seção "Sistema Uconnect Touch™" no Manual de Uso e Manutenção de seu veículo para obter mais informações.

Doors & Locks *[Portas e Travas]*

Consulte a seção "Sistema Uconnect Touch™" no Manual de Uso e Manutenção de seu veículo para obter mais informações.

Engine Off Options *[Opções com o Motor Desligado]*

Consulte a seção "Sistema Uconnect Touch™" no Manual de Uso e Manutenção de seu veículo para obter mais informações.

Compass Settings *[Configurações de Bússola]*

Consulte a seção "Sistema Uconnect Touch™" no Manual de Uso e Manutenção de seu veículo para obter mais informações.

Áudio

Consulte a seção "Instruções de Operação – Rádio" deste manual para obter mais informações.

Phone *[Telefone]* / Bluetooth®

Consulte a seção "Instruções de Operação – Telefone" deste manual para obter mais informações.

DISPLAY *[MONITOR]*

O seu monitor Uconnect Touch™ pode ser personalizado seguindo as seguintes etapas **fig 9**:

1. Pressione a tecla-física **SETTINGS** *[Configurações]* no lado direito do monitor.

2. Em seguida, pressione a tecla virtual Display.

3. O Menu Display apresenta as seguintes opções para que você personalize o seu monitor.

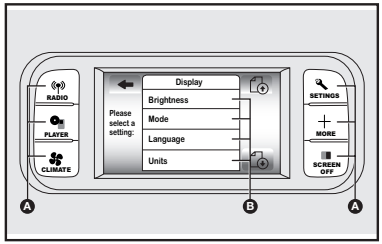

fig. 9

Brightness *[Brilho]*

Toque na tecla virtual **BRIGHTNESS** e utilize as teclas virtuais + ou - para ajustar o brilho da tela do monitor com os faróis ligados ou desligados. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver feito nenhuma alteração).

Mode *[Modo]*

Toque a tecla **MODE** para ajustar o brilho da tela do monitor para Dia, Noite ou Seleção automática. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver feito nenhuma alteração).

Language *[Idioma]*

Toque na tecla virtual **LANGUAGE** para selecionar entre os idiomas disponíveis exibidos. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver feito nenhuma alteração).

Units *[Unidades de Medida]*

Toque na tecla virtual **UNITS** para selecionar entre unidades de medida dos EUA e o Sistema Internacional de Unidades. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver feito nenhuma alteração).

Voice Response Length *[Extensão da Resposta de Voz]*

Toque na tecla virtual Voice Response Length *[Extensão da resposta de voz]* para selecionar entre Brief (curta) ou Long (longa) para configurar a extensão da resposta de voz. Uma marca de seleção aparecerá para mostrar a sua escolha.

Touch Screen Beep *[Bipe da Tela de Toque]*

Toque na tecla virtual **TOUCH SCREEN BEEP** para ATIVAR ou DESATIVAR o som produzido quando uma tecla virtual da tela é pressionada. Ao concluir, pressione a tecla virtual Done (ou seta para trás se não tiver efetuado nenhuma alteração).

4. Toque na tecla virtual seta para trás para sair do Menu Display.

Fuel Saver Display *[Economia de Combustível]*

Para maiores informações sobre esta opção, consulte o manual de uso e manutenção do veículo.

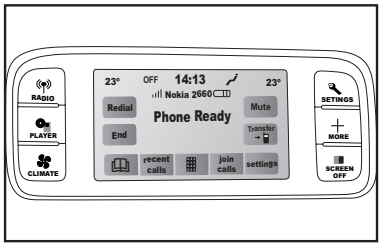

fig. 10

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – TELEFONE

INTRODUÇÃO

O Telefone Uconnect™ é um sistema de comunicação ativado por voz, sem uso das mãos, e dentro do veículo. O telefone Uconnect™ lhe permite discar um número de telefone com o seu telefone celular.

Para acesso às informações e botões, pressione a tecla física MORE e toque na tecla virtual PHONE **fig 10**.

O telefone Uconnect™ sustenta os seguintes recursos:

Recursos Ativados por Voz:

- Discagem por voz, sem uso das mãos (“Call *[Chamar]* Wellington Silva Mobile”, ou, “Dial *[Discagem]* 248 555-1212”).

- Rediscagem do último número ("Redial" *[Rediscagem]*).
- Retornar a última chamada de entrada ("Call Back" *[Ligar novamente]*)
- Ver a lista das chamadas na tela ("Show incoming calls" *[Mostrar Chamadas Recebidas]*, "Show Outgoing Calls" *[Mostrar Chamadas Efetuadas]*, ""Show Missed Calls" *[Mostrar Chamadas Perdidas]*, "Show Recent Calls" *[Mostrar Chamadas Recentes]*).
- Procurar números de contatos ("Search for Wellington Silva Mobile").

OBSERVAÇÃO: caso não esteja familiarizado com os idiomas disponíveis que são ativados por voz no U-Connect, utilizar a interação com o equipamento através da ativação pela tela, cujos comandos estejam descritos, em português, a seguir.

Recursos Ativados pela Tela:

- Discagem pelo teclado numérico usando o touch screen.
- Ver e chamar contatos de listas de telefones mostrados no touch screen.
- Ver e chamar contatos das listas de chamadas recentes.
- Ouvir música do seu dispositivo Bluetooth® via touch screen.
- Conectar em pares até 10 telefones / dispositivos de áudio para acesso fácil e conectá-los rapidamente.

O áudio do seu telefone celular é transmitido pelo sistema áudio do seu veículo; o sistema silencia o seu rádio assim que usar o Telefone Uconnect™.

ATENÇÃO

Se o seu telefone celular tem um perfil diferente (por exemplo, perfil de fone de ouvido), é possível que não possa usar os recursos do telefone Uconnect™. Entre em contato com o seu fornecedor de telefonia móvel ou o fabricante do telefone celular, para mais detalhes.

O telefone Uconnect™ lhe permite transferir chamadas entre o sistema e o seu telefone celular quando entra ou sai do seu veículo, e é possível colocar no modo mudo o microfone do sistema para ter uma conversa em particular.

CUIDADO

Qualquer sistema de comando de voz deve apenas ser usado em condições de direção seguras, de acordo com as leis locais de uso do telefone. Toda a sua atenção deve permanecer na estrada em sua frente.

O Telefone Uconnect™ é operado pelo seu "Perfil mãos-livres" através do Bluetooth® do seu telefone celular. Uconnect™ usa a tecnologia Bluetooth® - o padrão global que permite que diferentes dispositivos eletrônicos se conectem entre si, sem fios ou uma estação de acoplamento. Sendo assim Uconnect™ funciona indiferentemente do lugar onde você

guarda o seu telefone celular (seja na sua bolsa, bolso, ou pasta), enquanto seu telefone celular estiver ligado e for conectado ao telefone Uconnect™ do veículo. O telefone Uconnect™ permite a conexão de até dez telefones celulares ou dispositivos de áudio ao sistema. Somente um telefone celular acoplado (ou conectado) e um dispositivo de áudio podem ser usados por vez com o sistema.

CONTROLES NO VOLANTE (SE DISPONÍVEL)

Os controles estão localizados no volante, parte frontal, à esquerda.

BOTÃO DO TELEFONE UCONNECT™

O botão do telefone Uconnect™ **A-fig. 11** é usado para entrar no modo telefone e fazer chamadas, mostrar chamadas recentes, de entrada e de saída, mostrar a lista telefônica, etc. Quando apertar este botão, você ouvirá um bipe. O bipe é o seu sinal para dar um comando.

TECLA DE COMANDO DE VOZ UCONNECT™

O botão de comando de voz Uconnect™ VR **B-fig. 11** é somente usado para interferir e quando já está fazendo uma chamada e quiser mandar sons ou fazer outra ligação.

O telefone Uconnect™ é completamente integrado ao sistema de áudio do veículo. O volume do telefone Uconnect™ pode ser ajustado ou pelo botão de controle de volume do rádio, ou do controle do rádio no volante de direção (interruptor a direita, do lado de trás do volante, se equipado).

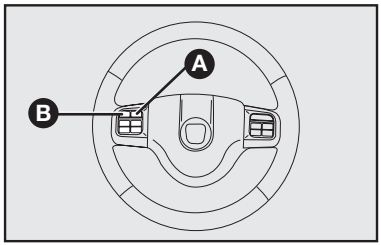

fig. 11

OPERAÇÃO

Comandos de voz podem ser usados para operar o telefone Uconnect™ e para navegar pela estrutura do menu do telefone Uconnect™. Os comandos de voz são necessários após a maioria das solicitações do telefone Uconnect™. Há dois métodos gerais de como funciona o Comando de Voz:

1. Diga os comandos compostos, como "Call Wellington Silva mobile".
2. Diga os comandos individuais e permita ao sistema de guiá-lo para completar a tarefa.

Você será solicitado a fornecer um comando específico, e então será guiado através das opções disponíveis.

- Antes de dar um comando de voz, tem que esperar o bipe que segue a solicitação de "Listening" *[Escutando]*, ou outra solicitação.
- Para certas operações, podem ser usados comandos compos-

tos. Por exemplo, em vez de dizer "Call" *[Chamar]* e então "mobile ", e depois "Wellington Silva", o comando composto pode ser o seguinte: "Call *[Chamar]* Wellington Silva mobile".

- Para cada explicação de recursos nesta seção, há somente a forma composta de comandos de voz. Pode também cortar os comandos em partes e dizer cada parte do comando quando será pedido fazê-lo. Por exemplo, pode usar a forma combinada do comando de voz "Search for Wellington Silva", ou pode cortar a forma combinada em dois comandos de voz: "Search Contact" *[Procurar Contato]*, e quando perguntado, "Wellington Silva". Lembre-se de que o telefone Uconnect™ funciona melhor quando usa uma voz de conversação normal, como se estiver falando com uma pessoa sentada a uma distância de poucos metros.

RECONHECIMENTO DE VOZ

O seu sistema de voz do telefone Uconnect™ usa um mecanismo de Reconhecimento de Voz (RV).

Reconhecimento de voz permite ao usuário falar comandos em expressões ou frases inteiras. O sistema filtra certas emissões que não são palavras e sons como "ah" e "eh". O sistema maneja palavras de preenchimento como "I would like to" *[Eu gostaria de]*.

O sistema administra entradas múltiplas na mesma expressão ou frase como "Make a Phone Call" *[Fazer uma Ligação Telefônica]* e "To Kelly Smith" *[Para Kelly Smith]*. Para entradas múltiplas na mesma expressão ou frase, o sistema identifica o tema ou contexto e fornece uma solicitação associada em seguida, como "Who do you want to call?" *[Para quem você quer ligar?]* no caso de uma chamada telefônica ter sido pedida mas o nome específico não foi reconhecido.

O sistema usa diálogos contínuos; quando o sistema requer mais informações do usuário, ele vai fazer perguntas para as quais o usuário pode responder sem ter que apertar o botão "Push-To-Talk" ou VR .

COMANDO DE VOZ

Veja a "Lista de comandos de voz disponíveis" nesta seção.

COMANDO DE AJUDA

Se precisar de assistência para qualquer solicitação, ou se quiser saber suas opções para qualquer solicitação, diga "Help" *[Ajuda]* depois do bipe.

Para ativar o telefone Uconnect™ simplesmente pressione o botão e diga o comando, ou diga "Help" *[Ajuda]*. Todas as sessões de telefone Uconnect™ começam apertando o botão no controle do rádio.

CANCELAR COMANDO

Em qualquer solicitação, após o bipe, pode dizer "Cancel" *[Cancelar]*, e voltará ao menu principal.

Também pode apertar os botões ou VR quando o sistema está ouvindo um comando, e retornar assim para o menu principal ou anterior.

NOTA: pressionando os botões ou VR enquanto o sistema está tocando, é conhecido como "interferir", veja "Interferir – Substituir Solicitações" para mais informações.

CONECTAR (PAREAR) UM TELEFONE UCONNECT™ A UM TELEFONE CELULAR COMPATÍVEL

Para começar usar o seu telefone Uconnect™, você tem que conectar (parear) o seu telefone celular com o Bluetooth® compatível ligado.

Para completar o processo de conexão, possivelmente você terá de recorrer ao Manual do Usuário do seu telefone celular.

NOTA:

- **Você deve ligar o Bluetooth® no seu telefone celular para completar este procedimento.**
- **O veículo deve estar parado.**

1. **Para começar, toque a tecla virtual PHONE *[Telefone]* e depois toque a tecla virtual de SETTINGS *[Configuração]*.**
2. **Se não houver nenhum telefone conectado ao sistema, uma janela pop-up aparece.**
3. **Selecione "Yes" *[Sim]* para começar o processo de conexão. Então, procure por dispositivos disponíveis no seu telefone celular, com o Bluetooth® ligado. Quando solicitado no telefone, insira o PIN que estão na tela de touch screen do Uconnect™.**

- **Se "No" *[Não]* for selecionado, pressione a tecla virtual SETTINGS *[Configuração]* da tela principal do telefone Uconnect™.**
- **Pressione a tecla virtual "Add Device" *[Adicionar Dispositivo]*.**
- **Procure por dispositivos disponíveis no seu telefone celular, com o Bluetooth® ligado. Quando solicitado no telefone, insira o PIN que estão na tela do touch screen do Uconnect™**

5. **O telefone Uconnect™ exibe uma tela notificando um processo em curso enquanto o sistema está se conectando.**
6. **Quando o procedimento de conexão for completado com sucesso, o sistema vai solicitar para que escolha se este telefone é, ou não, o seu telefone principal. Escolhendo "Yes" *[Sim]* vai dar a prioridade mais alta a este telefone. Este telefone terá preferência sobre qualquer outro telefone conectado dentro da área de cobertura.**

NOTA: para telefones que não são definidos como principal, a prioridade do telefone será determinada pela ordem na qual foram conectados. O último telefone terá a prioridade mais alta.

Você também pode usar os seguintes comandos de reconhecimento por voz, para exibir a tela dos telefones conectados em qualquer tela do rádio:

- "Show Paired Phones" *[Mostrar Telefones Pareados]*, ou
- "Connect My Phone" *[Conectar Meu Telefone]*

CONECTAR UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO STREAMING BLUETOOTH®

- Para começar, pressione o botão do **PLAYER**.
- Pressione a tecla virtual "Source" *[Fonte]*
- Mude a fonte para Bluetooth®.
- Pressione a tecla virtual "Add Device" *[Adicionar Dispositivo]*
- Procure por dispositivos disponíveis no seu dispositivo áudio, com Bluetooth® ligado. Quando solicitado no dispositivo, insira o nome e o PIN que estão na tela do touch screen do Uconnect™.
- O telefone Uconnect™ mostra uma tela de processo enquanto o sistema está se conectando.
- Quando o procedimento de conexão for completado com sucesso, o sistema vai solicitar para que escolha se este dispositivo é, ou não, o seu dispositivo principal. Escolhendo "Yes" *[Sim]* vai dar a prioridade mais alta a este dispositivo. Este dispositivo terá preferência sobre qualquer outro dispositivo conectado dentro da área de cobertura.

NOTA: se "No" *[Não]* for selecionado, a prioridade dos dispositivos será determinada pela ordem na qual foram conectados. O último dispositivo conectado terá a prioridade mais alta.

Também pode usar o comando de voz seguinte para fazer aparecer a lista dos dispositivos áudio conectados.

- "Show Paired Audio Devices" *[Mostrar Dispositivos Audio-Conectados]*

CONECTAR AO UM TELEFONE CELULAR OU DISPOSITIVO ESPECÍFICO

O telefone Uconnect™ se conecta automaticamente ao telefone com a prioridade mais alta que se encontra na área de cobertura. Se precisar escolher um telefone ou dispositivo específico, siga os seguintes passos:

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Selecione o telefone ou dispositivo específico e toque "Connect Device"
- Toque "X" para sair da tela de configuração.

DESCONECTAR UM DISPOSITIVO

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Toque a tecla "+ OPTIONS"
- Selecione o dispositivo
- Toque "Disconnect Device"
- Toque "X" para sair da tela de configurações.

EXCLUIR UM DISPOSITIVO

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Toque a tecla "+ OPTIONS"
- Selecione o dispositivo
- Toque "Delete Device" *[Desconectar Dispositivo]*
- Toque "X" para sair da tela de configurações.

TRANSFORMAR UM TELEFONE EM FAVORITO

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Selecione o dispositivo para torná-lo favorito.

NOTA: você verá que o dispositivo selecionado será movido para o topo da lista.

- Toque a opção "MAKE FAVORITE "(Tornar Favorito)
- Toque "Exit" *[Sair]* para sair da tela de configurações.

DOWNLOAD DA LISTA TELEFÔNICA – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA LISTA TELEFÔNICA DO TELEFONE CELULAR

Se equipado e especificamente disponível no seu telefone celular, o telefone Uconnect™ baixa automaticamente os nomes (nomes em texto) e entradas de números da lista telefônica do telefone celular. Telefones específicos Bluetooth® com o Perfil de Acesso à Lista Telefônica disponibilizam este recurso.

- Para chamar um nome de uma lista telefônica baixada do telefone celular, siga o procedimento na seção "Chamada falando um nome".
- O download e a atualização automáticos, se disponíveis, começam assim que a conexão sem fio do telefone Bluetooth® é feita para o telefone Uconnect™, por exemplo, quando ligar o veículo.

60355456_Sistema_Uconnect.indd 36 18/10/12 16:32

- Um máximo de 1000 entradas por telefone será baixado e atualizado, cada vez que o telefone será conectado ao telefone Uconnect™.
- Dependendo do número máximo de entradas baixadas, pode haver um pequeno atraso até poder usar os últimos nomes baixados. Até lá, se disponível, a lista telefônica baixada anteriormente será disponível para uso.
- Somente a lista telefônica do telefone celular atualmente conectado será disponível.
- Esta lista telefônica baixada não pode ser editada ou excluída no telefone Uconnect™. Somente podem ser editados no telefone celular. As alterações serão transferidas e atualizadas para o telefone Uconnect™ na próxima conexão ao telefone celular.

ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA

O 190 e outros números de Socorro somente podem ser modificados. Eles não podem ser excluídos, e os nomes não podem ser alterados.

Para modificar o nº de emergência, siga os passos seguintes:

- Toque na tecla virtual da lista telefônica da tela principal do telefone.
- Toque 190. Toque na lista para modificar, por exemplo "Emergency" *[Emergência]*.
- Uma vez que "Emergency" *[Emergência]* foi pressionado, a tecla virtual de editar aparece. Toque a tecla virtual "Edit" *[Editar]* e terá a escolha de alterar ou redefinir o padrão.
- Siga as solicitações na tela para completar a tarefa.

RECURSOS DE CHAMADAS TELEFÔNICAS

Os seguintes recursos podem ser acessados pelo telefone Uconnect™ se o(s) recurso(s) estiverem disponíveis no seu plano de serviço de telefonia móvel. Por exemplo, se o seu serviço de telefonia móvel permite uma ligação entre três pessoas, este recurso pode ser acessado pelo telefone Uconnect™. Confira recursos que você tem com o seu provedor de telefonia móvel.

MANEIRAS DE INICIAR UMA CHAMADA TELEFÔNICA

Na lista abaixo, seguem todas as maneiras para iniciar uma chamada telefônica com o telefone Uconnect™.

- Rediscagem
- Discagem apertando os números
- Discagem por Comando de Voz (digital, contato, rediscagem, ou retornar ligação)

- Lista telefônica do telefone celular
- Lista de chamadas recentes

NOTA: todas as operações acima, exceto "Rediscagem" podem ser feitas também com uma chamada ativa.

DISCAGEM FALANDO UM NÚMERO

- Para começar, pressione o botão no volante.
- Depois da solicitação de "Listening" *[Escutando]*" e o bipe seguinte, diga "call 11 1234-1212".
- O telefone Uconnect™ discará 11 1234-1212

CHAMADA FALANDO UM NOME

- Para começar, pressione o botão no volante.
- Depois da solicitação de "Listening" *[Escutando]*" e o bipe seguinte, diga "Call Wellington Silva Mobile".
- O telefone Uconnect™ discará o número associado a Wellington Silva, ou, se tiver vários números, vai perguntar qual número quer que ligue para falar com Call Wellington Silva Mobile.

CONTROLES DE CHAMADA

O touch screen lhe permite controlar os seguintes recursos de chamada:

- Atender
- Finalizar
- Ignorar
- Em espera / retomar
- Mudo / reativar
- Transferir a chamada de/para o telefone
- Trocar entre duas chamadas ativas
- Conferência / juntar duas chamadas ativas

ENTRADA DO NÚMERO COM DISCAGEM POR TOM

- Para começar, pressione o botão no volante.
- Pressione a tecla virtual (Dial)
- A tela de discagem por tom aparece.
- Use as teclas virtuais numeradas para entrar com o número, e toque "Call."

Para enviar uma discagem por tom usando o Reconhecimento de Voz (RV), pressione o botão VR no volante enquanto está na chamada, e diga "1234#", ou pode dizer "Enviar Senha do "Voicemail" *[Correio de Voz]*", se a senha do "Voicemail" *[Correio de Voz]* estiver salva na sua lista telefônica do telefone celular.

CHAMADAS RECENTES

Pode percorrer até 34 chamadas mais recentes, de qualquer dos seguintes tipos de chamada:

- Chamadas de entrada
- Chamadas de saída

- Chamadas perdidas
- Todas as chamadas

Estas podem ser acessadas pressionando a tecla virtual "Recent Calls", na tela principal do telefone.

Também pode pressionar o botão no volante e dizer "Show My Incoming Calls" *[Mostrar Chamadas Recebidas]*, de qualquer tela, e as chamadas de entrada serão listadas na tela.

NOTA: "Incoming" *[Recebidas]* pode ser substituído por "Outgoing" *[Efetuadas]* "Recents" *[Recentes]* ou "Missed" *[Perdidas]*.

ATENDER OU REJEITAR UMA CHAMADA DE ENTRADA – SEM ESTAR EM CHAMADA EM PROGRESSO

Quando receber uma chamada no seu telefone celular, o telefone Uconnect™ vai interromper o sistema áudio do veículo, e se ligado, mostrará uma janela pop-up na tela com "Answer" *[Responder]* ou "Ignore" *[Ignorar]*. Toque a tecla virtual "Answer" *[Responder]* ou pressine o botão no volante de direção para aceitar a chamada.

RESPONDER OU REJEITAR UMA CHAMADA DE ENTRADA – COM CHAMADA EM PROGRESSO

Se uma chamada estiver em progresso e tem outra chamada de entrada, ouvirá os mesmos sons de rede para chamada em espera que normalmente ouve quando usa o seu telefone celular. O telefone Uconnect™ interromperá o sistema áudio do veículo, se ligado, e mostrará uma janela pop-up na tela com "Answer" *[Responder]*, "Ignore" *[Ignorar]* ou "Transfer" *[Transferir]*. Pressione o botão para colocar a chamada atual em espera e atender a chamada de entrada.

NOTA: os atuais telefones compatíveis com o telefone Uconnect™, no mercado, não disponibilizam a rejeição de uma chamada de entrada quando outra chamada está em progresso. Sendo assim, o usuário apenas pode atender uma chamada de entrada, ou ignorá-la.

FAZER UMA SEGUNDA CHAMADA ENQUANTO UMA CHAMADA ESTIVER EM PROGRESSO

Para fazer uma segunda chamada enquanto está numa chamada em progresso, pressione o botão VR e diga "Dial" ou "Call" *[Chamar]*, seguido pelo número de telefone ou a entrada da lista telefônica que deseja chamar. A primeira chamada será colocada em espera enquanto a segunda chamada estiver em progresso. Ou pode colocar uma chamada em espera, apertando a tecla virtual "Hold" na tela principal do telefone, então discar o número no teclado numérico, das chamadas recentes ou das listas telefônicas. Para voltar à primeira chamada, veja "Trocar entre Chamadas" nesta seção. Para combinar duas chamadas, veja "Chamadas em Conferência" nesta seção.

TROCAR ENTRE CHAMADAS

Se duas chamadas estiverem em progresso (uma ativa e outra em espera), pressione o botão ✆ até ouvir um bipe simples, indicando que o status de ativo e em espera das duas chamadas foi trocado. Somente uma chamada pode ser colocada em espera a cada vez. Você também pode tocar a tecla virtual "Swap" *[Trocar]* na tela principal do telefone.

ENCERRAR A CHAMADA

Para terminar uma chamada em progresso, toque momentaneamente a tecla virtual "End" *[Fim]* ou pressione o botão ✆ no volante. Somente as chamadas ativas serão encerradas, e se tiver uma chamada em espera, ela se torna a nova chamada ativa. Se a chamada ativa é finalizada do outro lado da linha, uma chamada em espera pode não se tornar ativa automaticamente. Isso depende do telefone celular.

REDISCAGEM

- Toque a tecla virtual "Redial" *[Rediscagem]* ou pressione o botão ✆ no volante e depois da solicitação "Listening" *[Escutando]*, e o bipe seguinte, diga "Redial" *[Rediscagem]*.
- O telefone Uconnect™ discará o último número que foi discado do seu telefone celular.

CONTINUAÇÃO DA CHAMADA

A continuação da chamada é a progressão de uma chamada no telefone Uconnect™, depois que a chave de ignição do veículo estiver DESLIGADA.

Depois que a chave de ignição é DESLIGADA, a chamada pode ser continuada no telefone Uconnect™ ou até a chamada ser finalizada ou até que a condição da bateria do carro exija a cessação da chamada no telefone Uconnect™ e transfira a chamada para o telefone celular.

60355456 - U-Connect - Freemont - 40

60355456_Sistema_Uconnect.indd 40 18/10/12 16:32

RECURSOS DO TELEFONE UCONNECT™

CHAMADAS "VOICEMAIL" *[CORREIO DE VOZ]* (CAIXA DE MENSAGENS)

Para aprender como acessar a sua caixa de mensagens, confira "Trabalhando com Sistemas Automatizados".

TRABALHANDO COM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Este método é usado em casos em que se necessita apertar números no teclado do telefone celular, enquanto se está navegando por um sistema telefônico automatizado.

Pode utilizar o seu telefone Uconnect™ para acessar um sistema de "Voicemail" *[Correio de Voz]* ou um serviço automatizado, como serviço de paging ou linha de serviço ao consumidor automatizado. Alguns serviços requerem uma seleção imediata de respostas. Em alguns casos, pode ser rápido demais para usar no telefone Uconnect™.

Quando chamar um número com o seu telefone Uconnect™ que normalmente requer que entre uma sequência de discagem por tom no teclado numérico do seu telefone celular, pode usar o touch screen ou apertar o botão VR e dizer a palavra "Send" *[Enviar]*, e então a sequência que deseja entrar. Por exemplo, se for exigido que entre o seu PIN, seguido pelo # (3 7 4 6 #), pode apertar o botão VR e dizer, "Send 3 7 4 6 #". Falar "Send" *[Enviar]* seguido por um número, ou uma sequência de números, também é usado para navegar por uma estrutura de menu de serviços ao consumidor automatizados, e para deixar um número num Pager.

Também pode enviar entradas, salvas na lista telefônica do telefone celular, como tons para acesso rápido e fácil para entradas de "Voicemail" *[Correio de Voz]* e Pager. Para usar este recurso, disque o número que quer chamar e então pressione o botão VR e diga, por exemplo, "Send Voicemail Password" *[Enviar Senha de Correio de Voz]*". O sistema solicitará a entrada do nome ou número e falar o nome da entrada na lista telefônica que deseja enviar. O telefone Uconnect™ enviará então o número de telefone associado à entrada da lista telefônica, como tons, pelo telefone.

NOTA:

- O primeiro número encontrado para este contato será enviado. Todos os outros números que foram inseridos para este contato serão ignorados.
- Pode ser que não ouça todos os tons por causa das configurações da rede de telefonia móvel. Isto é normal.
- Alguns sistemas de paging e "Voicemail" *[Correio de Voz]* excluem configurações que são curtas demais e podem não admitir este recurso.

- Pausas, esperas ou outros caracteres que são disponíveis em alguns telefones, não são disponíveis com o Bluetooth®. Estes símbolos adicionais serão ignorados na discagem de uma sequência de números.

INTERFERIR – SUBSTITUIR SOLICITAÇÕES

O botão VR pode ser usado quando deseja pular parte de uma solicitação e emitir o seu comando de voz imediatamente. Por exemplo, se uma solicitação estiver perguntando "There are 2 numbers with the name Wellington Silva. Say the full name (Há dois números com o nome Wellington Silva. Diga o nome completo).", pode pressionar o botão VR e falar "Wellington Silva", para selecionar esta opção sem ter que ouvir o resto da solicitação de voz.

EXTENSÃO DA RESPOSTA DE VOZ

É possível selecionar entre Extensão da Resposta de Voz Curta e Longa.

- Pressione a tecla física "**MORE**" *[Mais]*, então pressione a tecla virtual "**SETTINGS**" *[Configurações]*.
- Toque a tecla virtual "Display", role para baixo até "Voice Response Length".
- Selecione Brief (curta) ou Long (longa), tocando o campo ao lado da seleção. Uma marca de seleção aparecerá para mostrar a sua escolha.

INDICADORES DE STATUS DO TELEFONE E DA REDE

O telefone Uconnect™ fornece avisos para informá-lo sobre o status do seu telefone e da rede quando estiver tentando fazer uma chamada usando o telefone Uconnect™. O status será informado para roaming, nitidez do sinal da rede e a carga da bateria.

DISCAGEM USANDO O TECLADO NUMÉRICO DO TELEFONE CELULAR

É possível discar um número de telefone usando o teclado numérico do seu telefone celular, e ainda assim usar o telefone Uconnect™ (enquanto estiver discando pelo teclado numérico do telefone celular, o usuário terá que tomar cuidado e medidas de precaução de segurança). Enquanto estiver discando um número com o seu telefone celular conectado via Bluetooth®, o áudio será tocado pelo seu sistema áudio do veículo. O telefone Uconnect™ funcionará da mesma maneira como se estivesse discando o número, usando o comando de voz.

NOTA: algumas marcas de telefones celulares não enviam o som de discagem para o telefone Uconnect™ para tocar no sistema áudio do veículo, então não o ouvirá. Sendo assim, após a discagem o número com sucesso, o usuário possivelmente sentirá que não conseguiu completar a chamada, mesmo se a

chamada estiver em progresso. Uma vez que sua chamada é atendida, ouvirá o áudio.

MUDO / REATIVAR (DESLIGAR MUDO)

Se colocar o seu telefone Uconnect™ no modo mudo, ainda será possível ouvir a conversação vindo do outro lado, mas a outra pessoa não conseguirá ouvi-lo. Para colocar o telefone Uconnect™ no modo mudo, simplesmente pressione a tecla virtual "Mute" *[Mudo]* na tela principal do telefone.

CONECTIVIDADE AVANÇADA DO TELEFONE

TRANSFERIR UMA CHAMADA DO TELEFONE UCONNECT PARA UM TELEFONE CELULAR

O telefone Uconnect™ permite transferir chamadas em progresso do seu telefone celular para o telefone Uconnect™ sem finalizar a chamada. Para transferir uma chamada em progresso do seu telefone celular conectado ao telefone Uconnect™ para o telefone Uconnect™, ou vice-versa, toque a tecla virtual "Transfer" *[Transferir]* na tela principal do telefone.

Se quiser conectar ou desconectar a conexão Bluetooth® entre um telefone conectado a um telefone Uconnect™ e o telefone Uconnect™, siga as instruções descritas no Manual do Usuário do seu telefone celular.

COISAS QUE PRECISA SABER SOBRE O SEU TELEFONE UCONNECT™

COMANDO DE VOZ

- Sempre espere o bipe antes de falar.
- Fale normalmente, sem pausar, como se estivesse falando com uma pessoa sentada a poucos metros de distância.
- Assegure-se que ninguém mais esteja falando durante um período de comando de voz.
- O desempenho é maximizado quando:
- a ventilação estiver ligada entre fraco a médio;
- a velocidade do carro estiver baixa a média;

- o barulho da estrada estiver baixo;
- a superfície da estrada estiver lisa;
- as janelas estiverem completamente fechadas;
- o tempo estiver seco.
- Ainda que o sistema tenha sido projetado para oferecer comandos vocais, o sistema possivelmente não funcionará para alguns.
- Navegando por um sistema automatizado, como o "Voicemail" *[Correio de Voz]*, ou quando enviar um page, assegure-se de dizer "Send" *[Enviar]* após falar a sequência de dígitos.•
  É recomendado salvar os nomes dos seus contatos favoritos na lista telefônica quando o veículo estiver imóvel.
- A taxa de reconhecimento de nomes da lista telefônica (local do telefone Uconnect™ e baixados) é mais alta se as entradas não estiverem parecidas.
- Pode dizer "O" (letra O) para "0" (zero).
- Mesmo que seja possível discar combinações de números internacionais na maioria dos casos, algumas combinações de discagem rápida podem não estar disponíveis.

DESEMPENHO DO ÁUDIO DO OUTRO LADO DA LINHA

- O desempenho áudio é maximizado quando:
- a ventilação estiver ligada entre fraco a médio;
- a velocidade do carro estiver baixa a média;
- o barulho da estrada estiver baixo;
- a superfície da estrada estiver lisa;
- as janelas estiverem completamente fechadas;
- o tempo estiver seco;
- a operação for feita do assento do motorista.
- O desempenho, como a nitidez do áudio, eco, e a altura do som dependem muito do telefone e da rede, e não do telefone Uconnect™.
- Um eco do outro lado da linha pode, às vezes, ser reduzido, abaixando o volume do áudio no interior do veículo.

CONEXÃO DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH®

Foram encontrados telefones celulares que perderam a conexão com o telefone Uconnect™. Se isto acontecer, a conexão pode geralmente ser restabelecida desligando e ligando o telefone. É recomendado que o seu telefone celular permaneça no modo ligado ao Bluetooth®.

LIGAR

Após girar a chave de ignição da posição Off para Run ou ACC, ou depois de trocar o idioma, deve esperar pelo menos 15 segundos antes de usar o sistema.

60355456 - U-Connect - Freemont - 44

60355456_Sistema_Uconnect.indd 44 18/10/12 16:32

LISTA DE COMANDOS DE VOZ

CHAMADA UCONNECT COM MÃOS LIVRES

Os comandos podem ser pronunciados a partir de qualquer tela após pressionar o botão de telefone Uconnect.

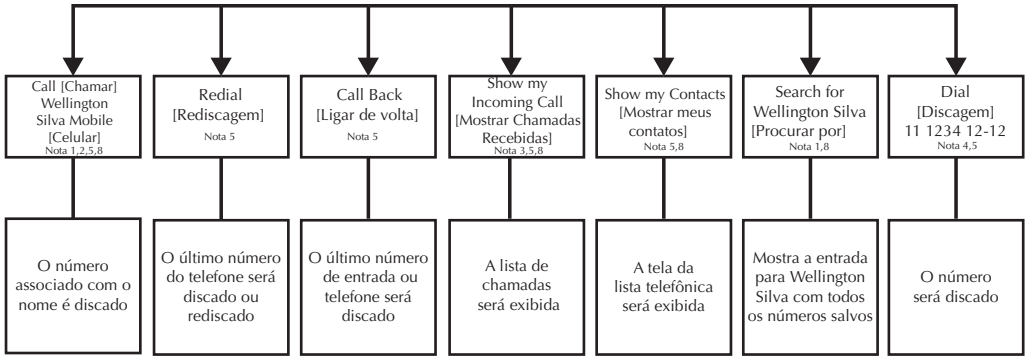
Call [Chamar] Wellington Silva Mobile [Celular] Nota 1,2,5,8
O número associado com o nome é discado
Redial [Rediscagem] Nota 5
O último número do telefone será discado ou rediscado
Call Back [Ligar de volta] Nota 5
O último número de entrada ou telefone será discado
Show my Incoming Call [Mostrar Chamadas Recebidas] Nota 3,5,8
A lista de chamadas será exibida
Show my Contacts [Mostrar meus contatos] Nota 5,8
A tela da lista telefônica será exibida
Search for Wellington Silva [Procurar por] Nota 1,8
Mostra a entrada para Wellington Silva com todos os números salvos
Dial [Discagem] 11 1234 12-12 Nota 4,5
O número será discado

CHAMADA UCONNECT COM MÃOS LIVRES

Comandos disponíveis enquanto uma chamada telefônica está em progresso.

Os comandos podem ser ditos de qualquer tela enquanto uma chamada está ativa, após pressionar o botão de comando de voz Uconnect no volante.

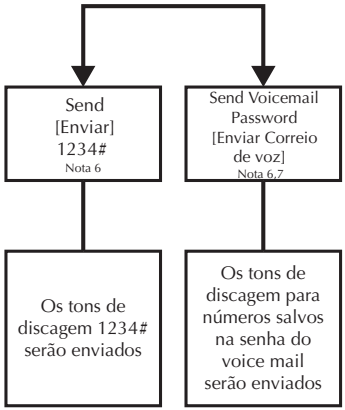

Notas:

1. Pode substituir "Wellington da Silva" por qualquer nome da lista telefônica dos seus favoritos ou do seu telefone celular. Também pode dizer "Call *[Chamar]* Wellington Silva" e o sistema lhe perguntará qual número de telefone de Wellington Silva deseja chamar.

2. Pode substituir "Mobile (Celular)" com "Home (Residencial)", "Work (Trabalho)", ou "Other (Outros)".

3. Pode substituir "Incoming Calls (Chamadas recebidas)" por "Outgoing Call (Chamadas Efetuadas)", "Missed Call (Chamadas Perdidas)" ou "All Calls (Todas as Chamadas)".

4. Você pode substituir 11 1234 1212 por qualquer número de telefone disponível no seu telefone celular.

5. Estes comandos podem ser usados durante uma chamada telefônica após apertar o botão de comando de voz Uconnect VR no volante de direção. Por favor nota que a chamada ficará no mudo enquanto a sessão RV é ativa.

6. Enviar tons de discagem a sistemas automatizados é possível enquanto uma chamada está ativa.

7. Salvar tons de discagem em nomes de contato é possível, mas somente os primeiros números encontrados num nome de contato serão enviados. Por exemplo, se há um número salvo em "Home (Residência)" e "Work (Trabalho)" como senha do "Voicemail" *[Correio de Voz]*, somente o número de "Residência" será enviado.

8. Se o seu telefone não é compatível com o download da lista telefônica ou download da lista de chamadas através do Bluetooth®, estes comandos darão uma resposta indicando que o contato não existe na lista telefônica.

SISTEMA UCONNECT TOUCH™ (8.4 POLEGADAS)

APRESENTAÇÃO

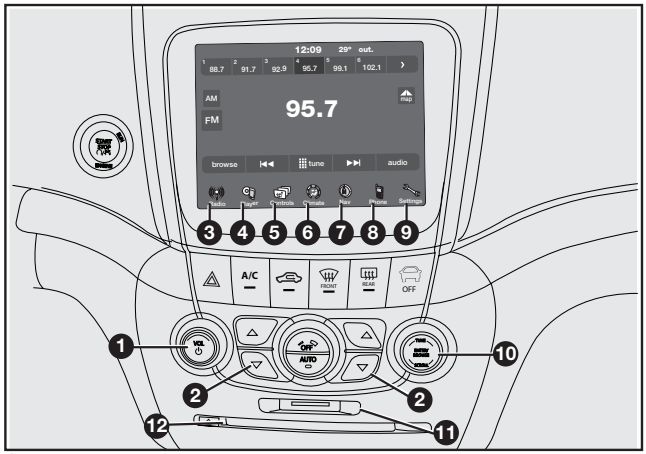

fig. 12

1 - LIGA/DESLIGA e Controle do Volume
2 - Controle Climático Manual
3 - Tecla virtual Radio *[Rádio]*
4 - Tecla virtual Player *[Reprodutor]*
5 - Tecla virtual Controls *[Controles]*
6 - Tecla virtual Climate *[Clima]*
7 - Tecla virtual Nav *[Navegação]*
8 - Tecla virtual Phone *[Telefone]*
9 - Tecla virtual Settings *[Configurações]*
10 - Botão List/Enter *[Listar/Entrar]* e Tune/Scroll *[Sintonizar/Percorrer]*
11 - Entrada para Cartão SD
12 - Entrada para CD/DVD

1- LIGA/DESLIGA E VOLUME

Pressione o botão **ON/OFF** para LIGAR ou DESLIGAR a unidade. Gire o botão rotatório para ajustar o Volume.

NOTA: Se a ignição for DESLIGADA com o rádio no modo standby [modo de espera], o rádio memoriza o modo standby quando a ignição é LIGADA novamente. Pressione o botão ON/OFF e Controle de Volume para LIGAR o rádio.

É possível ejetar o CD e exibir a hora mesmo se o sistema estiver desligado. O software de navegação está em constante funcionando quando a ignição está LIGADA, mesmo se o rádio estiver no modo standby. É possível ejetar o CD e exibir a hora mesmo que o aparelho esteja desligado.

2- CONTROLES CLIMÁTICOS (CONTROLES MANUAIS)

Consulte Controles Climáticos no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

3- RÁDIO

Pressione a Tecla virtual **RADIO** para entrar no Modo Rádio. Os diferentes modos de sintonia; AM e FM podem ser selecionadas tocando nas teclas virtuais correspondentes no Modo Rádio.

4- PLAYER - *[REPRODUTOR]*

Pressione a tecla virtual **PLAYER** para acessar fontes de mídia tais como: CD, Dispositivo USB e AUXILIAR desde que a mídia solicitada esteja presente.

5- CONTROLS - *[CONTROLES]*

Pressione a tecla virtual **CONTROLS** *[Controles]* para acessar a lista de configurações. Controle, tais como, Bancos Aquecidos, podem ser selecionados entre o banco do motorista e o banco do passageiro ou ligados / desligados tocando na tecla virtual correspondente.

6- CLIMATE - *[CLIMA]* (CONTROLES NA TELA)

Consulte CONTROLES CLIMÁTICOS no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

7- NAV - *[NAVEGAÇÃO]*

Pressione a Tecla virtual Nav para acessar o recurso Navegação. Consulte a seção NAVEGAÇÃO deste manual para obter mais informações.

8- PHONE - ***[TELEFONE]***

Pressione a Tecla virtual **PHONE** para acessar o recurso TELEFONE UCONNECT™.

9- SETTINGS - *[CONFIGURAÇÕES]*

Pressione a Tecla virtual **SETTINGS** *[Configurações]* para acessar opções adicionais. Opções disponíveis tais como: Display, Clock, Safety, Lights, Doors e Auto-On Comfort.

10- LIST/ENTER - ***[LISTAR/ENTRAR]*** **E TUNE/SCROLL -** ***[SINTONIZAR/ PERCORRER]***

Pressione o botão LIST/ENTER para aceitar a seleção realçada na tela. Gire o botão rotatório TUNE/ SCROLL para percorrer uma lista ou sintonizar uma estação de rádio.

11- ENTRADA PARA CARTÃO SD

Insira um Cartão SD contendo mídias de áudio para reproduzi-las através do sistema de som do veículo.

12- ENTRADA PARA CD/DVD

Ao inserir um CD/DVD, certifique-se que o rótulo esteja com a face voltada para cima. Pressione o botão Eject para ejetar o CD/DVD.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO - MODO RÁDIO

VISÃO GERAL

O rádio é equipado com os seguintes modos:

- FM
- AM

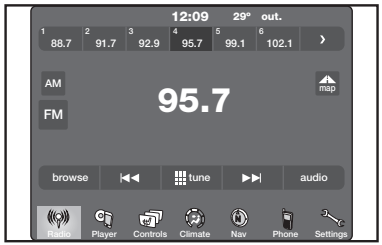

fig. 13

60355456_Sistema_Uconnect.indd 49 18/10/12 16:32

LIGA/DESLIGA e Controle do Volume

Pressione o botão **ON/OFF** - Controle de Volume para ligar o rádio. Pressione o botão **ON/OFF** - Controle de Volume uma segunda vez para desligar o rádio.

O controle de volume eletrônico gira continuamente (360 graus) em qualquer direção, sem interrupção. Girar o botão de volume para a direita aumenta o volume, e para esquerda diminui.

Ao ligar o sistema de áudio, o volume do som será definido com o mesmo nível de volume conforme a última mídia reproduzida.

Controle Tune/Scroll [Sintonizar/ Percorrer]

Gire o botão rotatório **TUNE/ SCROLL** no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a frequência da estação de rádio.

Tecla

Você pode retroceder/limpar uma entrada tocando na tecla virtual na extremidade inferior esquerda.

GO *[IR]*

Quando tocada, a tecla virtual **GO** verde permite que você adicione uma entrada, momento no qual, o rádio sintonizará uma estação e fechará a Tela Direct Tune *[Sintonia Direta]*.

FECHAR TELA

A tecla virtual "X" vermelho na parte superior direita, proporciona um meio de fechar a Tela Direct Tune *[Sintonia Direta]*. A Tela Direct Tune também fecha automaticamente se nenhuma atividade ocorrer dentro de 10 segundos.

FUNÇÕES SEEK *[BUSCA]* E DIRECT TUNE *[SINTONIA DIRETA]*

As funções SEEK UP *[Busca Ascendente]* ▶▶| e Down *[Busca Descendente]* |◀◀ são ativadas pressionando a tecla virtual de seta dupla para a direita e para esquerda, ou pressionando o controle de Áudio a esquerda do Volante (se disponível) para cima ou para baixo.

SEEK UP *[BUSCA ASCENDENTE]*

Tocar a tecla virtual **SEEK UP** por menos de 2 segundos, sintoniza o rádio para a próxima estação ou canal audível.

Durante uma função Seek Up, se o rádio alcança à estação de partida após passar por toda a banda duas vezes, o rádio irá parar na estação de onde se iniciou a busca.

60355456_Sistema_Uconnect.indd 50 18/10/12 16:32

BUSCA ASCENDENTE RÁPIDA

Tocar e segurar a tecla virtual **SEEK UP** por mais de 2 segundos, avança o rádio através de estações ou canais disponíveis em um ritmo mais rápido, o rádio para na próxima estação ou canal disponível quando a tecla virtual é liberada.

SEEK DOWN *[BUSCA DESCENDENTE]*

Tocar a tecla virtual **SEEK DOWN** por menos de 2 segundos, sintoniza o rádio para a próxima estação ou canal audível.

Durante uma função Seek Down, se o rádio alcança à estação de partida após passar por toda a banda duas vezes, o rádio irá parar na estação de onde se iniciou a busca.

BUSCA DESCENDENTE RÁPIDA

Tocar e segurar a tecla virtual **SEEK DOWN** por mais de 2 segundos, avança o rádio através de estações ou canais disponíveis em um ritmo mais rápido, o rádio para na próxima estação ou canal disponível quando a tecla virtual é liberada.

DIRECT TUNE *[SINTONIA DIRETA]*

Pressione a tecla virtual **TUNE** localizada na parte inferior da tela rádio **fig. 14**. A tecla virtual da tela Direct Tune está disponível nos modos AM e FM e pode ser usada para sintonizar diretamente o rádio para um estação ou canal desejado.

Pressione a tecla virtual numérica disponível para iniciar a seleção da estação desejada. Uma vez que um número tenha sido introduzido, todos os números que não são mais aceitáveis (estações que não podem ser alcança das) serão desativados / acinzentados

Uma vez que o último dígito de uma estação tenha sido inserido, a tela TUNE DIRECT será fechada e o sistema sintonizará essa estação automaticamente.

O número da Estação ou Canal Selecionado é exibido na caixa de texto Direct Tune.

CONFIGURANDO PREDEFINIÇÕES

As Predefinições estão disponíveis para todos os Modos de Rádio e são ativadas tocando qualquer uma das seis teclas virtuais predefinidas, localizadas na parte superior da tela **fig. 15**.

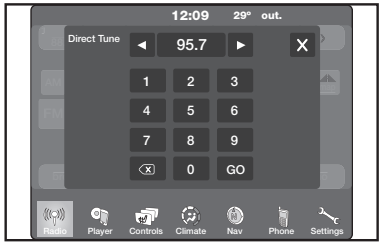

fig. 14

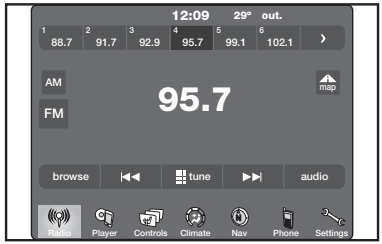

fig. 15

Quando você estiver recepcionando uma estação que deseja adicionar na memória, pressione e segure a tecla virtual numerada desejada por mais de 2 segundos ou até ouvir um bipe de confirmação.

O Rádio armazena até 12 estações predefinidas em cada um dos modos de Rádio. Um conjunto de 6 estações predefinidas são visíveis na parte superior da tela rádio.

Você pode alternar para as próximas 6 predefinições de rádio, tocando na tecla virtual > localizada na parte superior direita da tela do rádio.

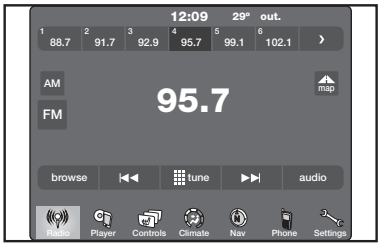

fig. 16

BUSCA NO MODO AM/FM PERCORRENDO A LISTA PREDEFINIDA

Quando no modo AM ou FM, a tela BROWSE *[Examinar]* proporciona um meio para editar a Lista de predefinições e pode ser acessada tocando na tecla virtual **BROWSE fig. 16.**

Percorrendo a Lista Predefinida

Uma vez na tela BROWSE PRESETS *[Examinar Predefinições]* **fig. 17**, você pode percorrer a lista predefinida girando o botão **TUNE KNOB** *[Botão Sintonizar]*, ou tocando nas teclas com setas para cima e para baixo, localizadas no lado direito da tela.

fig. 17

Seleção da estação Predefinida a partir da Lista

Uma estação predefinida pode ser selecionada tocando em qualquer uma das predefinições listadas, ou pressionando o botão **ENTER** no botão **TUNE** para selecionar a estação predefinida realçada.

Quando selecionada, o rádio sintoniza na estação armazenada na Lista de Predefinições e retorna à tela principal do rádio.

Excluindo Predefinições

Uma estação predefinida pode ser excluída na tela PRESETS BROWSE *[Examinar Predefinições]* tocando no Ícone da Lixeira ao lado da predefinição correspondente **fig. 17**.

VOLTAR À TELA PRINCIPAL DO RÁDIO

Você pode voltar à tela principal do Rádio, tocando na tecla virtual X quando na tela BROWSE PRESETS *[Examinar Predefinições]*.

ÁUDIO

Toque na tecla virtual **AUDIO** para ativar a tela de configurações de Áudio **fig. 18** para ajustar BALANCE\FADE *[Equilibrar/Desvanecer],* EQUALIZER *[Equalizador]*, e SPEED ADJUSTED VOLUME *[Ajuste do volume conforme a velocidade]*.

Você pode voltar para a tela rádio tocando no X localizado na parte superior direita.

Balance/Fade *[Equilibrar/Desvanecer]*

Toque na tecla virtual **BALANÇO/ FADE** para Equilibrar o áudio entre os alto-falantes frontais ou desvanecer o áudio entre os alto-falantes frontais e traseiros.

Toque nas teclas **FRONT, REAR, LEFT, RIGHT** *[Frontal, Traseira, Esquerda, ou Direita]* ou toque e arraste o ícone SPEAKER para ajustar o BALANCE/FADE.

Equalizer *[Equalizador]*

Toque na tecla virtual **EQUALIZER** para ativar a tela EQUALIZER.

Toque nas tecla virtual **+** ou **-,** ou toque e arraste a barra de nível para cada uma das bandas do equalizador. O valor do nível, que se estende entre ± 9, é exibido na parte inferior de cada uma das bandas.

Speed Adjust Volume *[Ajuste do Volume Conforme a Velocidade]*

Toque na tecla virtual **SPEED ADJUSTED VOLUME** para ativar a tela SPEED ADJUSTED VOLUME. O Ajuste do Volume Conforme a Velocidade é configurado tocando os botões **+** e **-** ou tocando e arrastando a BARRA DE NÍVEL **fig. 19**. Isto altera o ajuste automático do volume do áudio conforme à velocidade do veículo.

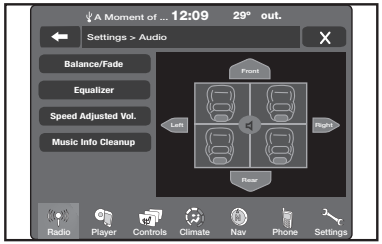

fig. 18

fig. 19

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO DISC

VISÃO GERAL

O Modo DISC é iniciado inserindo um CD/DVD ou tocando na tecla virtual **PLAYER** localizada na parte inferior do monitor. Uma vez no Modo PLAYER *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual **SOURCE** *[Fonte]* e selecione **DISC** *[Disco]* **fig.20**.

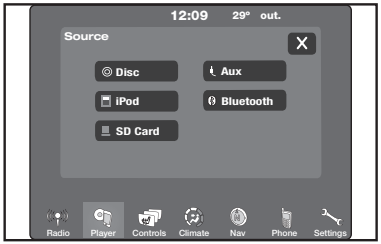

fig. 20

Uma mensagem "NO DISC" *["Sem Disco"]* será exibida na tela no modo Disc quando um Disco não estiver presente no Rádio.

INSERINDO DISCO COMPACTO

Insira um CD/DVD no compartimento com o rótulo com a face voltada para cima. O CD/DVD será puxado automaticamente para dentro do reprodutor e o ícone CD/DVD acenderá no monitor do rádio. Se o CD/DVD não entrar, um disco pode já estar carregado e deve ser ejetado antes que um novo disco possa ser carregado.

Se você inserir um disco com a ignição LIGADA e o rádio LIGADO, o aparelho alternará para o modo DISC e iniciará a reprodução quando o disco for inserido. O monitor exibirá o número da faixa e o indicador de tempo em minutos e segundos. A reprodução iniciará no começo da faixa 1.

CUIDADO!

Este reprodutor de CD/DVD aceitará somente discos de 4-3/4 polegadas (12 cm). O uso de outros tamanhos de discos pode danificar o mecanismo do reprodutor de CD/DVD.

Não use etiquetas adesivas. Estas etiquetas podem descolar e emperrar o mecanismo do reprodutor.

O Uconnect Touch™ 8.4 é um reprodutor de um único CD/DVD. Não tente inserir um segundo CD/DVD se um já estiver introduzido.

Discos do tipo Mídia-Dupla (uma face é um DVD, a outra um CD) não devem ser usados, e podem causar danos ao reprodutor.

BOTÃO EJECT - EJETANDO UM CD/DVD

Pressione o botão EJECT para ejetar o CD/DVD.

Se você ejetou um disco e não o removeu por completo dentro de 10 segundos, ele será recarregado. Se o CD/DVD não for removido, o rádio reinserirá o CD/DVD mas não irá reproduzi-lo. Um disco pode ser ejetado com o rádio e a ignição DESLIGADOS.

BUSCA ASCENDENTE/ DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ▶▶| para a direita por menos de 2 segundos para a próxima seleção no CD. Pressione a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção atual, ou retornar ao início da seleção anterior se o CD estiver no primeiro segundo da seleção atual.

BUSCA ASCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual ▶▶| para a direita por mais de dois segundos e o reprodutor de CD/DVD começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BUSCA DESCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por mais de dois segundos e o reprodutor de CD/DVD começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual **BROWSE** para percorrer e selecionar a faixa desejada no CD/DVD. Toque na tecla virtual **X** se deseja cancelar a função de navegação.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual **SOURCE** para selecionar a fonte de áudio desejada, DISC, USB/iPod™, Cartão SD, AUXILIAR ou BLUETOOTH®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

REPEAT *[REPETIR]*

Toque na tecla virtual **REPEAT** para ativar a funcionalidade repetir. A tecla virtual **REPEAT** é realçada quando ativa. O rádio continuará a reproduzir a faixa atual, repetidamente, enquanto a repetição estiver ativa.

SHUFFLE *[ALEATORIZAR]*

Toque na tecla virtual **SHUFFLE** para reproduzir as seleções no disco compacto em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual **INFO** uma segunda vez para cancelar este recurso.

FAIXAS

Toque na tecla virtual **TRKS** para exibir um pop up com a Lista de Canções. A canção sendo reproduzida atualmente é indicada por uma seta azul e bordas acima e abaixo do título da canção.

Tocar na tecla virtual **TRKS** enquanto o pop up está sendo exibido fechará o pop up.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO USB/IPOD™

VISÃO GERAL

O Modo USB/iPod™ é iniciado inserindo um dispositivo USB ou iPod™ e cabo na porta USB ou tocando na tecla virtual **PLAYER** localizada na parte inferior do monitor. Uma vez no MODO PLAYER *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual **SOURCE** *[Fonte]* e selecione iPod™ **fig. 21**.

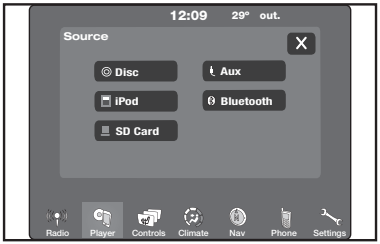

fig. 21

fig. 22

INSERINDO UM DISPOSITIVO USB/IPOD™

Insira o dispositivo USB/iPod™ na porta USB. Se você inserir um dispositivo USB/iPod™ com a ignição LIGADA e o rádio LIGADO, o aparelho alternará para o modo USB/iPod™ e iniciará a reprodução quando o dispositivo for inserido. O monitor exibirá o número da faixa e o indicador de tempo em minutos e segundos **fig. 22**. A reprodução iniciará no começo da faixa 1.

BUSCA ASCENDENTE/ DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ▶▶| para a direita por menos de 2 segundos para a próxima seleção no dispositivo USB / iPod™. Pressione a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção atual, ou retornar ao início da seleção anterior se o dispositivo USB / iPod™ estiver no primeiro segundo da seleção atual.

BUSCA ASCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual ▶▶| para a direita por mais de dois segundos e o dispositivo USB / iPod™ começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BUSCA DESCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por mais de dois segundos e o dispositivo USB / iPod™ começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual **BROWSE** para exibir a janela BROWSE. O lado esquerdo da janela BROWSE exibe uma lista de maneiras possíveis de navegar pelo conteúdo do dispositivo USB / iPod™. O centro da janela BROWSE exibe itens e suas subfunções, as quais podem ser percorridas tocando nas teclas virtuais **UP** e **DOWN** à direita. O botão **SCROLL/ TUNE** *[Percorrer/Sintonizar]* também pode ser usado para percorrê-los.

Abc

Toque na tecla virtual guia **ABC JUMP** na parte superior da tela para exibir um teclado alfa-numérico **fig. 23** usado para pesquisar, através de letra/número, por um(a) determinada(o) FOLDER *[Pasta]*, ARTIST *[Artista]*, SONG *[Canção]*, ALBUM *[Álbum]* ou GENRE *[Gênero]*. Toque em uma letra para selecionar todo o conteúdo que inicia com essa letra. Toque na tecla virtual **123** para exibir todo o conteúdo que inicia com números. Toque na tecla virtual **X** para sair do recurso ABC JUMP.

fig. 23

NOTA: Muitos recursos desse sistema são dependentes da velocidade. Para sua própria segurança, esses recursos podem ser acinzentados e não acessíveis enquanto o veículo estiver em movimento. Encoste em um local seguro para completar sua tarefa.

Search *[Pesquisar]*

Toque na tecla virtual guia **SEARCH** na parte superior da tela para exibir o teclado **fig. 24**. Isso permite que insira um nome de pasta ou arquivo a ser pesquisado.

fig. 24

- **Seta para Cima**

  Toque na tecla virtual ⇧ para alternar entre letras Maiúsculas e Minúsculas.

- **Qwe/abc**

  Toque na tecla virtual **QWE/ABC** para alternar entre os padrões de teclado QWERTY e ABC (veja a diferença da disposição das teclas nas duas figuras anteriores).

- **Åøü**

  Toque na tecla virtual **ÅØÜ** para ativar o teclado com caracteres especiais.

- **123!&#@**

  Toque na tecla virtual **123!&#@** para ativar o teclado Numérico (0 a 9) além de caracteres especiais.

Folders [*Pastas*] – Se disponível

Toque na tecla virtual **FOLDERS** no lado esquerdo da tela para exibir o menu de rolagem de Pastas. A lista de Pastas consiste de pastas e arquivos ordenados alfanumericamente, seguido por uma lista de arquivos ordenados de forma similar. Você pode Pesquisar o conteúdo de uma subpasta tocando no Nome da Pasta na lista. Toque na tecla virtual ⬅ para retornar ou voltar a um nível de pasta anterior.

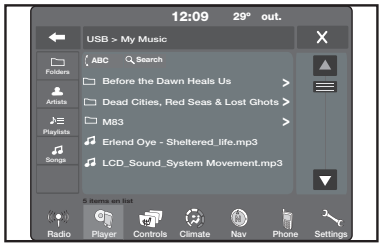

fig. 25

60355456_Sistema_Uconnect.indd 58 18/10/12 16:32

Artists *[Artistas]*

Toque na tecla virtual **ARTISTS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Artistas na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

Playlists *[Listas de Reprodução]*

Toque na tecla virtual **PLAYLISTS** no lado esquerdo da tela para exibir as informações da lista de reprodução atual.

Songs *[Canções]*

Toque na tecla virtual **SONGS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Canções na qual o usuário pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

A canção sendo reproduzida atualmente é exibida com um fundo preto, e bordas azuis acima e abaixo do título da canção.

Albums *[Álbuns]*

Toque na tecla virtual **ALBUMS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Álbuns na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

Genres *[Gêneros]*

Toque na tecla virtual **GENRES** para exibir a lista de Gêneros na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual **SOURCE** para selecionar a fonte de áudio desejada, DISC, USB/iPod™, Cartão SD, AUXILIAR ou Bluetooth®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

REPEAT *[REPETIR]*

Toque na tecla virtual **REPEAT fig. 26** para ativar a funcionalidade repetir. A tecla virtual **REPEAT** é realçada quando ativa. O rádio continuará a reproduzir a faixa atual, repetidamente, enquanto a repetição estiver ativa.

SHUFFLE *[ALEATORIZAR]*

Toque na tecla virtual **SHUFFLE** para reproduzir as seleções no dispositivo USB/iPod™ em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

fig. 26

60355456_Sistema_Uconnect.indd 59 18/10/12 16:32

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual **INFO** uma segunda vez para cancelar este recurso.

FAIXAS

Toque na tecla virtual **TRKS** para exibir um pop up com a Lista de Canções. A canção sendo reproduzida atualmente é indicada por uma seta azul e bordas acima e abaixo do título da canção.

Tocar na tecla virtual **TRKS** enquanto o pop up está sendo exibido fechará o pop up.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO AUX [AUXILIAR]

VISÃO GERAL

O Modo AUX é iniciado inserindo um dispositivo AUXILIAR usando um cabo apropriado (P2 x P2 - não fornecido) na porta AUX ou tocando na tecla virtual Player localizada na parte inferior do monitor. Uma vez no Modo Player *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual **SOURCE** *[Fonte]* e selecione AUX **fig. 27**.

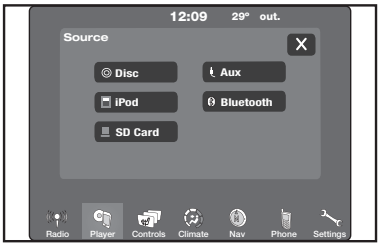

fig. 27

INSERINDO DISPOSITIVO AUXILIAR

Insira o dispositivo Auxiliar na porta AUX. Se você inserir um dispositivo Auxiliar com a ignição LIGADA e o rádio LIGADO, o aparelho alternará para o modo AUX e iniciará a reprodução quando o dispositivo for inserido. O monitor exibirá o número da faixa e o indicador de tempo em minutos e segundos. A reprodução iniciará no começo da faixa 1.

BUSCA ASCENDENTE/ DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ▶▶| para a direita por menos de 2 segundos para a próxima seleção no dispositivo Auxiliar. Pressione a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção atual, ou retornar ao início da seleção anterior se o dispositivo Auxiliar estiver no primeiro segundo da seleção atual.

60355456_Sistema_Uconnect.indd 60 18/10/12 16:32

BUSCA ASCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual ▶▶| para a direita por mais de dois segundos e o dispositivo Auxiliar começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BUSCA DESCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por mais de dois segundos e o dispositivo Auxiliar começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual **BROWSE** para exibir a janela browse. O lado esquerdo da janela browse exibe uma lista de maneiras possíveis de navegar pelo conteúdo do dispositivo Auxiliar. O centro da janela browse exibe itens e suas subfunções, as quais podem ser percorridas tocando nas teclas-virtual **UP** e **DOWN** à direita. O botão Scroll/Tune *[Percorrer/Sintonizar]* também pode ser usado para percorrê-los.

Abc

Toque na tecla virtual guia **ABC JUMP** na parte superior da tela para exibir um teclado alfa-numérico **fig. 28** usado para pesquisar, usando letra/número, por um(a) determinada(o) FOLDER *[Pasta]*, ARTIST *[Artista]*, SONG *[Canção]*, ALBUM *[Álbum]* ou GENRE *[Gênero]*. Toque em uma letra para selecionar todo o conteúdo que inicia com essa letra. Toque na tecla virtual **123** para exibir todo o conteúdo que inicia com números. Toque na tecla virtual **X** para sair do recurso ABC Jump.

NOTA: Muitos recursos desse sistema são dependentes da velocidade. Para sua própria segurança, esses recursos podem ser acinzentados e não acessíveis enquanto o veículo estiver em movimento. Encoste em um local seguro para completar sua tarefa.

Search *[Pesquisar]*

Toque na tecla virtual guia **SEARCH** na parte superior da tela para exibir o teclado **fig. 29**. Isso permite que insira um nome de pasta ou arquivo a ser pesquisado.

fig. 28

fig. 29

- **Seta para Cima**

  Toque na tecla virtual ⇧ para alternar entre letras Maiúsculas e Minúsculas.

- **Qwe/abc**

  Toque na tecla virtual **QWE/ABC** para alternar entre os padrões de teclado Qwerty e ABC (veja a diferença da disposição das teclas nas duas figuras anteriores).

- **Åøü**

  Toque na tecla virtual **ÅØÜ** para ativar o teclado com caracteres especiais.

- **123!&#@**

  Toque na tecla virtual **123!&#@** para ativar o teclado Numérico (0 a 9) além de caracteres especiais.

Folders *[Pastas]* – Se disponível

Toque na tecla virtual **FOLDERS** no lado esquerdo da tela **fig. 30** para exibir o menu de rolagem de Pastas. A lista de Pastas consiste de pastas e arquivos ordenados alfanumericamente, seguido por uma lista de arquivos ordenados de forma similar. Você pode Pesquisar o conteúdo de uma subpasta tocando no Nome da Pasta na lista. Toque na tecla virtual Seta para Trás para retornar ou voltar a um nível de pasta anterior.

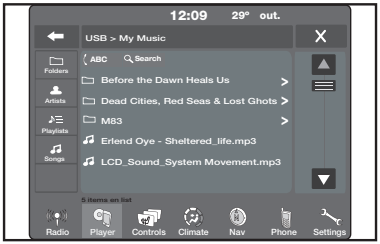

fig. 30

Artists *[Artistas]*

Toque na tecla virtual **ARTISTS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Artistas na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

Playlists *[Listas de Reprodução]*

Toque na tecla virtual **PLAYLISTS** no lado esquerdo da tela para exibir as informações da lista de reprodução atual.

Songs *[Canções]*

Toque na tecla virtual **SONGS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Canções na qual o usuário pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

A canção sendo reproduzida atualmente é exibida com um fundo preto, e bordas azuis acima e abaixo do título da canção.

Albums *[Álbuns]*

Toque na tecla virtual **ALBUMS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Álbuns na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

Genres *[Gêneros]*

Toque na tecla virtual **GENRES** para exibir a lista de Gêneros na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual **SOURCE** para selecionar a fonte de áudio desejada, DISC, USB/iPod™, Cartão SD, AUXILIAR ou BLUETOOTH®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

REPEAT *[REPETIR]*

Toque na tecla virtual **REPEAT fig.31** para ativar a funcionalidade repetir. A tecla virtual **REPEAT** é realçada quando ativa. O rádio continuará a reproduzir a faixa atual, repetidamente, enquanto a repetição estiver ativa.

SHUFFLE *[ALEATORIZAR]*

Toque na tecla virtual **SHUFFLE** para reproduzir as seleções no dispositivo Auxiliar em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

fig. 31

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual **INFO** uma segunda vez para cancelar este recurso.

FAIXAS

Toque na tecla virtual **TRKS** para exibir um pop up com a Lista de Canções. A canção sendo reproduzida atualmente é indicada por uma seta azul e bordas acima e abaixo do título da canção.

Tocar na tecla virtual **TRKS** enquanto o pop up está sendo exibido fechará o pop up.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO SD CARD

VISÃO GERAL

O Modo SD Card é iniciado inserindo um cartão SD contendo música no soquete para Cartão SD acima da abertura do CD/DVD no Painel de Instrumentos ou tocando na tecla virtual Player localizada na parte inferior do monitor. Uma vez no Modo Player *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual source *[Fonte]* e selecione SD Card **fig.32.**

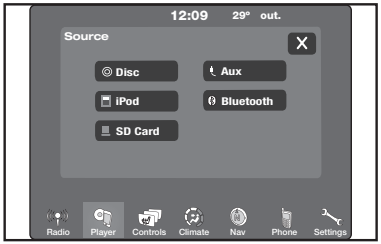

fig. 32

INSERINDO CARTÃO SD

Insira o Cartão SD no soquete para Cartão SD. Se você inserir um Cartão SD com a ignição LIGADA e o rádio LIGADO, o aparelho alternará para o modo SD Card e iniciará a reprodução quando o cartão for inserido. O monitor exibirá o número da faixa e o indicador de tempo em minutos e segundos. A reprodução iniciará no começo da faixa 1.

BUSCA ASCENDENTE/ DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ▶▶| para a direita por menos de 2 segundos para a próxima seleção no Cartão SD. Pressione a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção atual, ou retornar ao início da seleção anterior se o Cartão SD estiver no primeiro segundo da seleção atual.

BUSCA ASCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual ▶▶| para a direita por mais de dois segundos e o Cartão SD começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BUSCA DESCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por mais de dois segundos e o Cartão SD começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BROWSE *[NAVEGAR]*

Toque na tecla virtual **BROWSE** para exibir a janela browse. O lado esquerdo da janela browse exibe uma lista de maneiras possíveis de navegar pelo conteúdo do Cartão SD. O centro da janela browse exibe itens e suas subfunções, as quais podem ser percorridas tocando nas teclas-virtual **UP** e **DOWN** à direita. O botão **SCROLL/TUNE** *[Percorrer/Sintonizar]* também pode ser usado para percorrê-los.

Abc

Toque na tecla virtual guia **ABC JUMP** na parte superior da tela para exibir um teclado alfa-numérico **fig. 33** usado para pesquisar, usando letra/número, por um(a) determinada(o) FOLDER *[Pasta]*, ARTIST *[Artista]*, SONG *[Canção]*, ALBUM *[Álbum]* ou GENRE *[Gênero]*. Toque em uma letra para selecionar todo o conteúdo que inicia com essa letra. Toque na tecla virtual **123** para exibir todo o conteúdo que inicia com números. Toque na tecla virtual **X** para sair do recurso ABC Jump.

NOTA: Muitos recursos desse sistema são dependentes da velocidade. Para sua própria segurança, esses recursos podem ser acinzentados e não acessíveis enquanto o veículo estiver em movimento. Encoste em um local seguro para completar sua tarefa.

Search *[Pesquisar]*

Toque na tecla virtual guia **SEARCH** na parte superior da tela para exibir o teclado **fig. 34**. Isso permite que insira um nome de pasta ou arquivo a ser pesquisado.

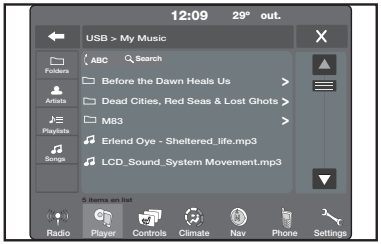

fig. 33

fig. 34

- **Seta para Cima**

  Toque na tecla virtual ⇧ para alternar entre letras Maiúsculas e Minúsculas.

- **Qwe/Abc**

  Toque na tecla virtual **QWE/ABC** para alternar entre os padrões de teclado Qwerty e ABC (veja a diferença da disposição das teclas nas duas figuras anteriores).

- **Åøü**

  Toque na tecla virtual **ÅØÜ** para ativar o teclado com caracteres especiais.

- **123!&#@**

  Toque na tecla virtual **123!&#@** para ativar o teclado Numérico (0 a 9) além de caracteres especiais.

Folders *[Pastas]* – Se disponível

Toque na tecla virtual **FOLDERS** no lado esquerdo da tela **fig. 35** para exibir o menu de rolagem de Pastas. A lista de Pastas consiste de pastas e arquivos ordenados alfanumericamente, seguido por uma lista de arquivos ordenados de forma similar. Você pode Pesquisar o conteúdo de uma subpasta tocando no Nome da Pasta na lista. Toque na tecla virtual Seta para Trás para retornar ou voltar a um nível de pasta anterior.

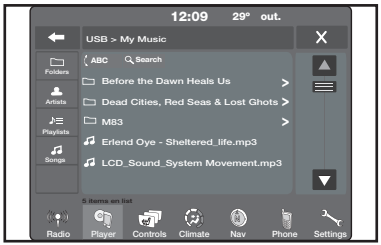

fig. 35

Artists *[Artistas]*

Toque na tecla virtual **ARTISTS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Artistas na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

Playlists *[Listas de Reprodução]*

Toque na tecla virtual **PLAYLISTS** no lado esquerdo da tela para exibir as informações da lista de reprodução atual.

Songs *[Canções]*

Toque na tecla virtual **SONGS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Canções na qual o usuário pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

A canção sendo reproduzida atualmente é exibida com um fundo preto, e bordas azuis acima e abaixo do título da canção.

Albums *[Álbuns]*

Toque na tecla virtual **ALBUMS** no lado esquerdo da tela para exibir a lista de Álbuns na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

Genres *[Gêneros]*

Toque na tecla virtual **GENRES** para exibir a lista de Gêneros na qual você pode percorrer, pesquisar, e saltar para operações.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual **SOURCE** para selecionar a fonte de áudio desejada, DISC, USB/iPod™, Cartão SD, AUXILIAR ou Bluetooth®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

REPEAT *[REPETIR]*

Toque na tecla virtual **REPEAT** para ativar a funcionalidade repetir **fig. 36**. A tecla virtual **REPEAT** é realçada quando ativa. O rádio continuará a reproduzir a faixa atual, repetidamente, enquanto a repetição estiver ativa.

SHUFFLE *[ALEATORIZAR]*

Toque na tecla virtual **SHUFFLE** para reproduzir as seleções no dispositivo Auxiliar em ordem aleatória a fim de proporcionar uma mudança de ritmo interessante. Toque na tecla virtual uma segunda vez para desativar este recurso.

fig. 36

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual **INFO** uma segunda vez para cancelar este recurso.

FAIXAS

Toque na tecla virtual **TRKS** para exibir um pop up com a lista de canções. A canção sendo reproduzida atualmente é indicada por uma seta azul e bordas acima e abaixo do título da canção.

Tocar na tecla virtual **TRKS** enquanto o pop up está sendo exibido fechará o pop up.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – MODO BLUETOOTH®

VISÃO GERAL

O Modo Bluetooth® Streaming Audio (BTSA) ou Bluetooth® é iniciado emparelhando um dispositivo Bluetooth®, contendo música, ao sistema Uconnect Touch ™.

Antes de prosseguir, o dispositivo Bluetooth® tem de ser emparelhado com o Telefone Uconnect™, para se comunicar com o sistema Uconnect Touch™.

Uma vez que o dispositivo Bluetooth® esteja emparelhado ao Sistema Uconnect Touch™, toque a tecla virtual **PLAYER** localizada na parte inferior do monitor. Uma vez no Modo Player *[Reproduzir]*, toque na tecla virtual **SOURCE** *[Fonte]* e selecione Bluetooth®. A fonte iPod deve estar sem nenhum aparelho conectado.

BUSCA ASCENDENTE/ DESCENDENTE

Pressione a tecla virtual ▶▶| para a direita por menos de 2 segundos para a próxima seleção no dispositivo Bluetooth®. Pressione a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por menos de 2 segundos para retornar ao início da seleção atual, ou retornar ao início da seleção anterior se o dispositivo Bluetooth® estiver no primeiro segundo da seleção atual.

BUSCA ASCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual |◀◀ para a direita por mais de dois segundos e o dispositivo Bluetooth® começará a avançar rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

BUSCA DESCENDENTE RÁPIDA

Pressione e segure a tecla virtual |◀◀ para a esquerda por mais de dois segundos e o dispositivo Bluetooth® começará a retroceder rapidamente através da faixa atual até que a tecla virtual seja liberada.

SOURCE *[FONTE]*

Toque na tecla virtual **SOURCE** para selecionar a fonte de áudio desejada, DISC, USB/iPod™, Cartão SD, AUXILIAR ou Bluetooth®. Esta tela expirará após alguns segundos e retornará à tela principal do rádio se nenhuma seleção for feita.

fig. 37

INFO *[INFORMAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **INFO** para exibir as informações da faixa atual. Toque na tecla virtual **INFO** uma segunda vez para cancelar este recurso.

FAIXAS

Toque na tecla virtual **TRKS** para exibir um pop up com a Lista de Canções. A canção sendo reproduzida atualmente é indicada por uma seta azul e bordas acima e abaixo do título da canção.

Tocar na tecla virtual **TRKS** enquanto o pop up está sendo exibido fechará o pop up.

ÁUDIO

Para ajustar as configurações de áudio, consulte Instruções de Operação – Modo Rádio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO - CONTROLS *[CONTROLES]*

Pressione a tecla virtual **Controls** *[Controles]* para acessar a lista de configurações. Controle, tais como, Bancos Aquecidos, podem ser selecionados entre o banco do motorista e o banco do passageiro ou ligados / desligados tocando na tecla virtual correspondente **fig. 38**.

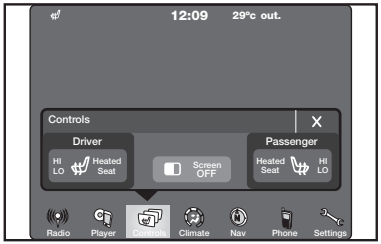

fig. 38

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – NAVEGAÇÃO

INTRODUÇÃO

Para acessar o sistema de Navegação, pressione a tecla virtual **NAV** na parte inferior da tela.

O sistema auxilia alcançar o destino selecionado, com comandos simples, permitindo navegar até um endereço de destino ou para pontos de interesse.

Observações

O sistema pode apresentar margem de erro, variável conforme a intensidade do sinal recebido.

A posição do veículo é determinada pelo GPS (Sistema de Posicionamento Global) por meio do processamento dos sinais de satélites GPS. O sistema usa os dados de mapeamento digital pré-carregados para conduzi-lo ao destino desejado pelo percurso conhecido a partir de sua localização atual.

Observações

Atente-se para áreas não cobertas pelo sistema. O sistema necessita ser atualizado diante das modificações constantes no tráfego. Atente-se para a legislação em vigor.

A recepção de GPS é difícil sob árvores, entre edifícios altos, em estacionamentos cobertos, em túneis e em qualquer lugar onde a recepção aérea do satélite possa ser impedida.

Se a bateria do automóvel for desconectada, o GPS levará alguns minutos para ser ativado.

As instruções fornecidas pelo sistema não isentam o motorista da responsabilidade por todas as manobras realizadas no trânsito enquanto dirige o veículo e do seguimento de todas as leis de trânsito e sinalizações. A responsabilidade pela segurança no trânsito sempre é de total respon-

sabilidade do motorista do veículo em todas as circunstâncias.

ADVERTÊNCIA

O sistema está destinado a auxiliar o motorista na navegação em vias urbanas devidamente cobertas pelo sistema. Além das já mencionadas interferências no sistema GPS, alguns fatores, alheios ao dispositivo, podem gerar imprecisão nas informações que são fornecidas, dentre os quais pode ser citada, principalmente, a desatualização do mapa de navegação devido à necessidade de alterações nas vias promovidas pelo poder público competente (incluindo obras, eventos de natureza diversa, etc.). Mantenha-se informado sobre as atualizações dos mapas de navegação fornecidos e assegure-se sempre de possuir a última versão disponível. Além disso, esteja atento às eventuais alterações das vias informadas pelos órgãos responsáveis.

Devido à saturação de ruas e avenidas, sobretudo nos grandes centros urbanos, é comum que os órgãos públicos competentes promovam o replanejamento das vias. Essas ações, assim como a realização de obras e outros fatores, provocam alterações nas vias com modificações no sentido de circulação e outras mudanças, as quais, devido ao seu aspecto repentino, não estarão previstas no mapa viário do sistema.

Lembre-se que a sua segurança, e a dos demais ocupantes do veículo, é primordial. Antes de partir, faça o planejamento prévio do percurso a ser seguido, evitando assim ter de fazer ajustes no sistema com o veículo em movimento.

A Fiat Automóveis não se responsabiliza pela opção de transitar em áreas que possam ser consideradas como de risco, mesmo quando atendidas pelo sistema. Essas recomendações incluem, além dos riscos relativos à criminalidade, aqueles representados por eventos de força maior tais como alagamentos, enchentes e demais circunstâncias que o sistema não tem condições de antever.

Advertência

Por motivos de segurança no trânsito, será possível informar um novo destino apenas com o veículo parado.

AJUDA QUANDO NECESSÁRIA

A primeira vez que usar seu sistema de navegação, você precisa configurar o seu sistema. O menu HELP *[Ajuda]* **fig. 39** fornece informações adicionais.

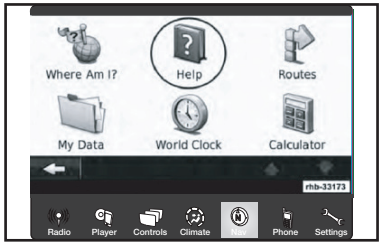

fig. 39

60355456_Sistema_Uconnect.indd 70 18/10/12 16:32

Toque em **TOOLS** *[Ferramentas*] e depois em **HELP** *[Ajuda]* para obter mais informações sobre como utilizar o sistema de navegação. Toque em uma categoria para visualizar informações sobre um tópico.

1) Toque em **TOOLS** *[Ferramentas]* e depois em **HELP** *[Ajuda]*.
2) Para pesquisar os tópicos de ajuda por uma palavra-chave, toque em **SEARCH fig. 40**.

WHERE TO? *[PARA ONDE?]*

A página Where To? *[Para Onde?]* **fig. 41** oferece várias categorias diferentes para você usar ao procurar por endereços, cidades e outras localidades. O mapa detalhado carregado no seu sistema de navegação contém vários pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.

ENCONTRANDO UM PONTO DE INTERESSE

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]* **fig. 41**.
2) Selecione **POINTS OF INTEREST** *[Pontos de interesse]* **fig. 42**.
3) Selecione uma categoria **fig. 43**.
4) Selecione uma subcategoria **fig. 44**.

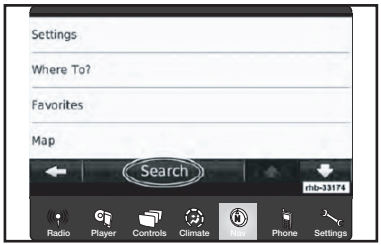

fig. 40

fig. 41

fig. 42

fig. 43

5)Selecione um destino **fig. 45**.

6)Selecione um lugar **fig. 46**.

7)Toque em **GO!** *[Ir!]* ou toque **PRESS FOR MORE** *[Pressione para Mais]* para visualizar a página de Recapitulação **fig. 46**.

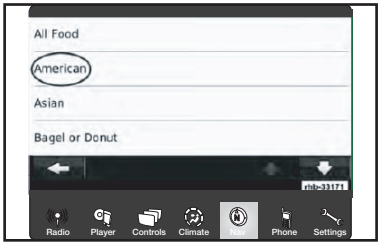

fig. 44

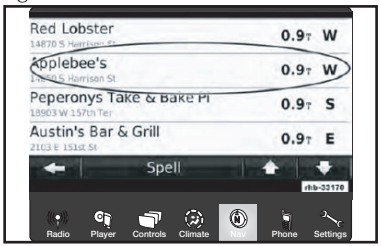

fig. 45

SEGUINDO A SUA ROTA

A sua rota é marcada com uma linha magenta. Conforme viaja, o seu sistema de navegação guia você até o seu destino com avisos de voz, setas no mapa e direções na parte de cima do mapa. Uma bandeira quadriculada assinala o seu destino. A extremidade superior esquerda indica a distância até a sua próxima manobra. Se desviar da rota original, o sistema de navegação recalcula a rota e oferece novas direções.

fig. 46

ADICIONANDO UM PONTO DE PASSAGEM

Você pode adicionar uma parada (Ponto de Passagem) à sua rota. O sistema de navegação lhe fornece as direções para o ponto de parada/passagem e para o seu o destino.

1) Com uma rota ativa, toque em (ícone seta para trás) e, em seguida, toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*.

2)Procure por uma parada extra.

NOTA: Realize o procedimento FINDING A POINT OF INTEREST *[Encontrando um Ponto de Interesse]* para encontrar uma parada extra.

3)Toque em **GO!** *[Ir!]*.

4)Toque em **ADD AS A VIA POINT** *[Adicionar como ponto de passagem]* para adicionar esta parada antes da chegada em seu destino.

PEGANDO UM DESVIO

Se uma estrada na sua rota estiver fechada, você pode pegar um desvio.

1) Com uma rota ativa, toque em
2) Toque em **DETOUR** *[Desvio]*.

O sistema de navegação tenta lhe trazer de volta à sua rota original. Se a rota que está seguindo atualmente é a única opção razoável, o sistema de navegação poderá não calcular um desvio.

INTERROMPENDO A ROTA

1) Com uma rota ativa, toque em
2) Toque em **STOP** *[Interromper]*.

POIS (POINTS OF INTEREST [PONTOS DE INTERESSE]) PERSONALIZADOS

É possível introduzir manualmente pontos de interesse (POI), bancos de dados, disponíveis a partir de várias empresas na Internet. Alguns bancos de dados POI personalizados contêm informações de alerta para pontos tais como câmeras de segurança e zonas de escolas. O sistema de navegação pode notificá-lo quando se aproximar de um desses pontos.

ATENÇÃO

A Fiat Automóveis S/A não é responsável pelas consequências da utilização de um banco de dados POI personalizado, ou pela precisão dos pontos de câmeras de segurança ou outros bancos de dados POI personalizados.

NOTA: Toda vez que introduzir POIs personalizados no sistema de navegação, quaisquer outros POIs já salvos no sistema serão excluídos.

ENCONTRANDO POIS PERSONALIZADOS

Para visualizar uma lista dos POIs personalizados introduzidos em seu sistema de navegação:

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*.
2) Toque em **EXTRAS.**
3) Por último, toque em **CUSTOM POIS** *[POIs Personalizados]*.

EXCLUINDO POIS PERSONALIZADOS

Para excluir todos os POIs personalizados de seu sistema de navegação:

1) Toque em **TOOLS** *[Ferramentas]*.
2) Toque em **MY DATA** *[Meus Dados]*.
3) Toque em **DELETE CUSTOM POIS** *[POIs Personalizados]*.
4) Por último, toque em **YES** *[Sim]* para confirmar a exclusão.

WHERE TO? [PARA ONDE?].

A página **WHERE TO?** *[Para Onde?]* oferece várias categorias diferentes que você pode usar para procurar por localidades.

PROCURANDO OUTRA LOCALIDADE NOS ARREDORES

O seu sistema de navegação procura lugares próximos da sua localização atual automaticamente.

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*, em seguida, toque **NEAR** *[Nos Arredores]*.
2) Selecione uma opção:

- **WHERE I AM NOW** *[Onde Estou Agora]* — procura nos arredores de sua localização atual.
- **A DIFFERENT TOWN** *[Uma Cidade Diferente]* — procura nos arredores da cidade por você inserida.
- **A RECENT DESTINATION** *[Um Destino Recente]* — procura nos arredores de um destino recente.
- **FAVOURITE DEST.** *[Um Destino Favorito]* — procura nos arredores de um destino favorito.
- **MY CURRENT ROUTE** *[Minha Rota Atual]* — procura ao longo de sua rota.
- **MY DESTINATION** *[Meu destino]* — procura nos arredores de seu destino.

3) Toque em **OK**.

PÁGINA DE OPÇÕES GO! [IR!]

Toque em um item da lista de resultados da pesquisa para visualizar a página GO! **fig. 47 e fig. 48**.

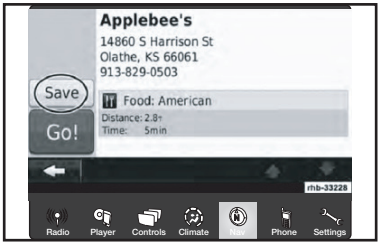

fig. 47

fig. 48

1) Toque em **SAVE** *[Salvar]* para salvar esse local em seus Favoritos.
2) Toque em **GO** *[Ir]* para criar uma rota curva-a-curva para esse local.
3) Toque na seta "voltar" para retornar à página anterior.
4) Toque em (**PRESS FOR MORE** *[Pressione para Mais]*) para visualizar mais informações sobre o local.
5) Toque no ícone ( ) para alternar entre um mapa em 3D (tridimensional) e um em 2D (bidimensional).
6) Toque no ícone ( ) para girar o ângulo de visualização em 3D.

LOCALIZANDO UM ENDEREÇO

Os passos para localizar um endereço podem variar de acordo com os mapas que estão carregados em seu sistema de navegação. Nem todos os bancos de dados de mapas oferecem procura por código-postal.

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*, em seguida, toque em **ADDRESS** *[Endereço]*.

2) Toque em **CHANGE COUNTRY** *[Alterar País]*, se necessário.

3) Toque em **SEARCH ALL** *[Procurar todos]*.

OU

Toque em **SPELL TOWN** *[Digitar a Cidade]*. Insira a cidade usando o teclado. Selecione a cidade **fig. 49**.

4 Insira o nome da rua. Selecione a rua desejada.

5 Insira o número do endereço, e toque em **DONE** *[Concluído]*.

6 Selecione a rua correta na lista, se necessário.

fig. 49

LOCALIZANDO UM LUGAR ATRAVÉS DA DIGITAÇÃO DO NOME

Se você sabe o nome do local que está procurando, pode digitá-lo usando o teclado na tela. É possível também digitar as letras contidas no nome para estreitar a busca.

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*, em seguida, toque em **POINTS OF INTEREST** *[Pontos de Interesse]* em seguida, em **SPELL NAME** *[Digitar o Nome]*.

2) Usando o teclado na tela, insira as letras no nome.

3) Toque em **DONE** *[Concluído]*.

4) Selecione o local, se necessário.

USANDO O TECLADO NA TELA

Quando um teclado na tela for exibido, toque em uma letra ou número para inseri-la(o).

NOTA: Muitos recursos desse sistema são dependentes da velocidade. Para sua própria segurança, esses recursos podem ser acinzentados e não acessíveis enquanto o veículo estiver em movimento. Encoste em um local seguro para completar sua tarefa.

- Para adicionar um espaço toque em ␣
- Para mover o cursor toque em ◀ ou ▶.
- Para excluir um caractere toque em ✎, ou toque e segure para excluir a entrada inteira.
- Para selecionar palavras que digitou e escolheu recentemente toque em 🗀.
- Para alterar o modo idioma do teclado toque em Mode.
- Para inserir caracteres especiais toque em &?%.

LOCALIZANDO LUGARES EM UMA ÁREA DIFERENTE

É possível pesquisar por localidades em uma área diferente, como uma cidade diferente ou os arredores de seu destino.

1) A partir da lista subcategorias, toque em **NEAR** *[Arredores]*.
2) Selecione uma das opções de pesquisa.

ESTREITANDO A SUA PESQUISA

Para estreitar a sua pesquisa, você pode pesquisar nos arredores de uma cidade diferente.

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*, em seguida, toque **NEAR** *[Nos Arredores]*.
2) Toque em **A DIFFERENT TOWN** *[Uma Cidade Diferente]* e toque em **OK.**
3) Toque em **SPEEL TOWN** *[ ]*
4) Insira parte do nome e selecione a cidade.

FAVOURITES [FAVORITOS]

É possível salvar todos os seus lugares preferidos na lista de Favoritos **fig. 50**. É possível salvar também a localização de sua casa nos Favoritos.

SALVANDO LUGARES QUE ENCONTRAR

1) Após ter encontrado um lugar que queira salvar, toque em **SAVE** *[Salvar]* na página **GO!** *[Ir!]* **fig. 50**.
2) Toque em **OK.** O lugar é salvo nos Favoritos **fig. 51**.

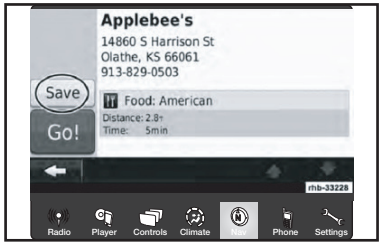

fig. 50

60355456_Sistema_Uconnect.indd 76 18/10/12 16:32

SALVANDO A SUA LOCALIZAÇÃO ATUAL

1) Toque em **VIEW MAP** *[Visualizar Mapa]*.
2) Toque em ▲
3) Toque em **SAVE LOCATION** para salvar a sua localização atual **fig. 52**.
4) Digite o nome para a localização.
5) Toque em **DONE** *[concluído]*
6) Toque em **OK** para salvar em favoritos.

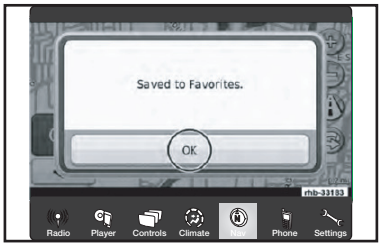

fig. 51

DEFININDO UMA LOCALIZAÇÃO CASA

É possível definir uma Localização Casa para o lugar que você retorna com mais frequência.

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*, em seguida, toque em **GO HOME** [*Ir para Casa]*.
2) Selecione uma opção:

- **ENTER ADDRESS** *[Inserir o Meu Endereço]* – insere um endereço para a localidade usando o teclado na tela.
- **USE MY CURRENT LOCATION** *[Usar a minha localização atual]* – define a sua localização atual como a sua Localidade Casa.

fig. 52

- **CHOOSE FROM RECENTLY FOUND** *[Escolher a partir das Localidades Encontradas Recentemente*] – seleciona uma localização a partir das suas localidades encontradas recentemente.

Após definir a sua Localidade Casa, toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*, em seguida, toque em **GO HOME** *[Ir para Casa]*.

PROCURANDO LUGARES SALVOS

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]*.
2) Toque em **FAVORITES** *[Favoritos]*.
3) Toque em uma categoria. As suas localidades salvas listadas.

EDITANDO LUGARES SALVOS

1) Toque em **WHERE TO?** [Para Onde?], em seguida, toque em **FAVORITES** [Favoritos].
2) Toque na localização que deseja editar.

3) Toque em **PRESS FOR MORE** [Pressione para Mais].

4) Toque em **EDIT** *[Editar]*.

5) Toque no item que deseja editar.

- **CHANGE NAME** *[Alterar Nome]* – insira um nome novo para a localidade usando o teclado na tela.
- **CHANGE MAP SYMBOL** *[Alterar Símbolo do Mapa]* – toque em um símbolo novo.
- **CHANGE PHONE NUMBER** *[Alterar Número de Telefone]* – insira um número de telefone, e toque em **DONE** *[Concluído]*.
- **CHANGE CATEGORIES** *[Alterar Categorias]* – crie ou altere a categoria na qual essa localidade está salva.

EXCLUINDO UM FAVORITO

1) Toque em **TOOLS** *[Ferramentas]*, em seguida, toque em **MY DATA** *[Meus Dados]*.

2) Toque em **DELETE FAVOURITE(S)** *[Excluir Favorito(s)]*.

3) Selecione o Favorito a ser excluído.

4) Toque em **DELETE** *[Excluir]*.

5) Confirme a ação.

AS PÁGINAS PRINCIPAIS

Esta seção fornece detalhes sobre a Página **MAP** *[Mapa]*, o **TRIP COMPUTER** *[Computador de Bordo]*, o **TURN LIST** *[Lista de Curvas]*, o **LANE ASSIST** *[Assistente de Faixa de Rodagem]*, e a página **GPS INFO** *[Informações do GPS]*.

VISUALIZANDO A PÁGINA MAP *[MAPA]*

Toque em **VIEW MAP** para abrir o mapa. Toque em uma área do mapa para visualizar informações adicionais. O ícone do veículo indica a sua localização atual.

1) Distância até a próxima curva. Toque para visualizar e ouvir os detalhes sobre a próxima curva. O Assistente de Faixas de Rodagem também é exibido nessa área.

2) Durante a navegação de uma rota, toque na barra de texto (posição superior da tela) para abrir a Lista de Curvas.

3) Toque em para ampliar.

4) Toque em para reduzir.

5) Toque para alterar o campo de dados.

6) Toque no campo de dados **GPS SPEED** *[Velocidade]* para abrir o Computador de Bordo.

NOTA:

Um ícone de limite de velocidade pode aparecer durante a viagem nas principais rodovias. Este ícone exibe o limite de velocidade atual da rodovia.

A função ícone de limite de velocidade é informativa e pode ser desatualizada. Esta função não substitui a responsabilidade do condutor em respeitar todas as placas de limites de velocidade da rodovia e de uti-

lizar um julgamento de direção segura em todos os momentos. A Fiat Automóveis S/A não é responsável por quaisquer multas de trânsito ou intimações judiciais que o usuário poderá receber por não seguir todas as leis de trânsito aplicáveis.

TRIP COMPUTER *[COMPUTADOR DE BORDO]*

O Computador de Bordo exibe a sua velocidade atual e oferece estatísticas úteis sobre a sua viagem. Para visualizar o Computador de Bordo, toque no campo **GPS Speed** *[Velocidade]* na página **MAP** *[Mapa].*

REDEFININDO AS INFORMAÇÕES DE VIAGEM

Se deseja obter informações de viagem precisas, redefina as informações de viagem antes de iniciar uma viagem. Toque em **RESET fig. 53** para redefinir as informações da página **TRIP COMPUTER** *[Computador de Bordo].*

TURN LIST *[LISTA DE CURVAS]*

Quando estiver navegando uma rota, a Lista de Curvas exibe instruções curva-a-curva para a sua rota inteira e a distância entre as curvas. Toque na barra de texto na parte superior da página **MAP** *[Mapa]* **fig. 54** para visualizar a Lista de Curvas. Toque em mostrar mapa e ver toda a rota.

fig. 53

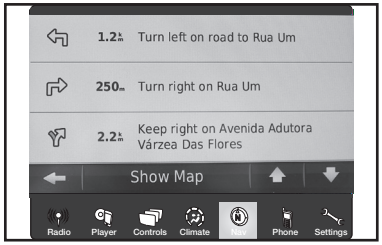

fig. 54

PÁGINA NEXT TURN *[PRÓXIMA CURVA]*

Quando estiver navegando uma rota, a página Next Turn exibe a curva no mapa, a distância e o tempo que resta até chegar à próxima curva **fig. 55**. Para visualizar uma curva no mapa, toque na extremidade superior esquerda da página **MAP** *[Mapa]*, ou toque em qualquer curva da página **TURN LIST** *[Lista de Curvas]*.

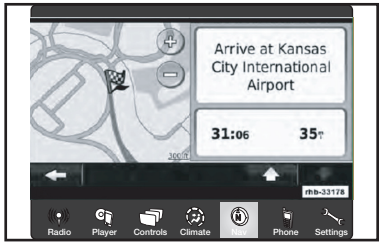

fig. 55

CRIANDO E EDITANDO ROTAS

Esta seção descreve como criar e personalizar as suas rotas.

CRIANDO UMA NOVA ROTA PERSONALIZADA

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]* ou **TOOLS** *[Ferramentas]*.
2) Toque em **ROUTES** *[Rotas]*.
3) Toque em **YES** *[Sim]* para criar uma nova rota.
4) Toque em **ADD NEW START POINT** *[Adicionar um Novo Ponto de Partida]*.
5) Encontre uma localidade para o seu ponto de partida, e toque **SELECT** *[Selecionar]*.

NOTA: Realize o procedimento FINDING A POINT OF INTEREST *[Encontrando um Ponto de Interesse]* para encontrar o seu ponto de partida.

6) Toque em **ADD NEW END POINT** *[Adicionar um Novo Ponto de Chegada]*.
7) Encontre uma localidade para o seu ponto de chegada, e toque **SELECT** *[Selecionar]*.

NOTA: Realize o procedimento FINDING A POINT OF INTEREST *[Encontrando um Ponto de Interesse]* para encontrar o seu ponto de chegada.

8) Toque em **+** para adicionar outra localidade para a sua rota. Toque em **–** para excluir uma localidade.
9) Toque em **NEXT** *[Avançar]* para calcular a sua rota e visualizá-la no mapa. Toque em **SAVE** para salvar as suas alterações.

EDITANDO ROTAS PERSONALIZADAS

Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]* ou **TOOLS** *[Ferramentas]*, em seguida, toque em **ROUTES** *[Rotas]*.

1) Selecione a rota que deseja editar.
2) Toque em **EDIT** *[Editar]*.
3) Toque no item para editar.

- **CHANGE NAME** *[Alterar Nome]* – insira um nome novo, e toque em Done *[Concluído]*.
- **ADD OR REMOVE POINTS** *[Adicionar ou Remover Pontos]* – adicione ou remova pontos da rota.
- **MANUALLY REORDER POINTS** *[Reordenar Pontos Manualmente]* – altere a ordem dos pontos ao longo de sua rota.
- **OPTIMALLY REORDER POINTS** *[Reordenar Pontos da Melhor Forma]* – ordene os pontos automaticamente.
- **RECALCULATE** *[Recalcular]* – recalcula a rota.
- **DELETE** *[Excluir]* – exclui esta rota.

Suas alterações são salvas automaticamente ao sair de qualquer uma das páginas de edição de rota.

SALVANDO E MODIFICANDO A ROTA ATIVA

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]* ou **TOOLS** *[Ferramentas]*, em seguida, toque em **ROUTES** *[Rotas]*.
2) Toque em **ACTIVE ROUTE** *[Rota Ativa]*.
3) Toque em **ADD OR REMOVE POINTS** *[Adicionar ou Remover Pontos]*.
4) Adicione, remova ou reordene os pontos.
5) Toque em **NEXT** *[Avançar]*.
6) Toque em **SAVE** *[Salvar]*.

NAVEGANDO UMA ROTA SALVA

1) Toque em **WHERE TO?** *[Para Onde?]* ou **TOOLS** *[Ferramentas]*, em seguida, toque em **ROUTES** *[Rotas]*.
2) Toque na rota que deseja navegar, e toque em **GO!** *[Ir!]*.

EXCLUINDO TODAS AS ROTAS SALVAS

1) Toque em **TOOLS** *[Ferramentas]*.
2) Toque em **MY DATA** *[Meus Dados]*.
3) Toque em **DELETE SELECTED ROUTE(S)** *[Excluir Rota(s) Selecionada(s)]*
4) Toque em **SELECT ALL** *[Selecionar Todas]*.
5) Por último, toque em **DELETE** *[Excluir]*.

INTERROMPENDO A SUA ROTA

Com uma rota ativa, toque em , em seguida, toque em **STOP** *[Interromper]*.

ADICIONANDO UM DESVIO PARA UMA ROTA

Se uma estrada na sua rota estiver fechada ou congestionada com tráfego, você pode pegar um desvio.

1) Com uma rota ativa no Mapa Principal, toque em
2) Toque em **DETOUR** *[Desvio]*.

O sistema de navegação tenta lhe trazer de volta à sua rota original o mais rapidamente possível. Se a rota que está seguindo atualmente é a única opção razoável, o sistema de navegação poderá não calcular um desvio.

PERSONALIZANDO AS CONFIGURAÇÕES

Esta seção descreve como personalizar as configurações de seu sistema de navegação por GPS.

PERSONALIZANDO O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

1) Toque em **SETTINGS** *[Configurações]*.
2) Toque na configuração que deseja alterar.
3) Toque no botão acima do nome da configuração para alterá-la.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Toque em **SETTINGS** *[Configurações]*, em seguida, toque em **SYSTEM** *[Sistema]*.

- **GPS SIMULATOR** *[Simulador GPS]* – permite ao simulador desativar o modo de GPS e simular a navegação.
- **KEYBOARD LAYOUT** *[Layout do Teclado]* – seleciona o layout do teclado.
- **ABOUT** *[Sobre]* – exibe o número da versão do software, o número do aparelho e o número de identificação do aparelho.
- **RESTORE** *[Restaurar]* – restaura as configurações originais do sistema

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DO MAPA

Toque em **SETTINGS** *[Configurações]*, em seguida, toque em **MAP** *[Mapa]*.

- **MAP DETAIL** *[Detalhes do Mapa]* – ajusta a quantidade de detalhes exibidos no mapa. A exibição de mais detalhes pode causar a rendenrização mais lenta dos mapas.
- **MAP VIEW** *[Visualização de Mapa]* – selecione uma perspectiva de mapa.
- **VEHICLE** *[Veículo]* – toque em **CHANGE** *[Alterar]* – para alterar o ícone usado para exibir a sua posição no mapa. Toque no ícone que deseja usar, em seguida, toque em **OK**.
- **TRIP LOG** *[Registro de Viagens]* – exibe ou oculta o registro de suas viagens. Para limpar seu registro:

1) **TOQUE EM TOOLS** *[Ferramentas]* **fig.41**.
2) Toque em **MY DATA** *[Meus Dados]*.
3) Por último, toque em **CLEAR TRIP LOG** *[Limpar Registro de Viagens]*.

- **MAP DATA LAYOUT** *[Layout de Dados do Mapa]* – selecione Standard para exibir os campos de dados padrão no mapa. Selecione MORE DATA *[Mais dados]* para exibir campos de dados adicionais, personalizáveis no lado esquerdo do mapa.
- **INFO** *[Informações]* – visualiza os mapas carregados no seu sistema de navegação e suas versões. Toque em um mapa para habilitar (marca de seleção) ou desabilitar (sem marca de seleção) esse mapa.
- **RESTORE** *[Restaurar]* – restaura as configurações originais do mapa.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

Toque em **SETTINGS** *[Configurações]*, em seguida, toque em **NAVIGATION** *[Navegação]*.

- **ROUTE PREFERENCE** *[Preferência de Rota]* – selecione uma preferência para calcular a sua rota.
- **AVOIDANCES** *[Pontos a evitar]* – selecione os tipos de estradas que deseja evitar ou aquelas que preferiria utilizar em suas rotas.
- **NAVIGATION VOICE PROMPTS** *[Avisos de Voz]* – ativa ou desativa avisos de voz.
- **RESTORE** *[Restaurar]* – restaura as configurações originais de navegação.

AJUSTANDO AS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR

Toque em **SETTINGS** *[Configurações]* no menu principal na parte inferior da tela, em seguida, toque em **DISPLAY** *[Monitor]*.

- **COLOR MODE** *[Modo de Cor]* – selecione **DAY** *[Dia]* para um fundo claro, **NIGHT** *[Noite]* para um fundo, ou **AUTO** *[Automático]* para alternar entre DAY e NIGHT automaticamente.

ATUALIZANDO AS CONFIGURAÇÕES DE HORA

Toque em **SETTINGS** *[Configurações]* no menu principal na parte inferior da tela, em seguida, toque em **CLOCK** *[Hora]*.

- **TIME FORMAT** *[formato de hora]* – selecione um formato de hora de 12–hrs, 24–hrs.
- **SYNC WITH GPS TIME** *[Sincronizar com a hora do GPS]* – para atualizar a hora automaticamente. Quando este item não é selecionado, é possível ajustar a hora e os minutos.

CONFIGURANDO OS IDIOMAS

Toque em **SETTINGS** *[Configurações]*, em seguida, toque em **LANGUAGE** *[Idioma]*.

- **KEYBOARD** *[Teclado]* – selecione o teclado para o idioma selecionado dentro das opções possíveis.
- **RESTORE** *[Restaurar]* – restaura as configurações originais de idiomas.

APÊNDICE

Este apêndice fornece informações adicionais sobre o seu sistema de navegação, tais como, de que forma atualizar o software e os dados do mapa disponível.

ATUALIZANDO O SOFTWARE

O software deste equipamento não oferece possibilidade de receber atualizações futuras.

ATUALIZANDO OS DADOS DO MAPA

O sistema de navegação fornecerá notificações periódicas, no ato da inicialização, quando os mapas pré-carregados forem considerados desatualizados. Atente-se para a informação no painel sobre a atualização dos mapas. A atualização do software, se disponível, ocorrerá às expensas do interessado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia esta informação cuidadosamente antes de iniciar a operar o sistema de navegação e siga as instruções contidas neste manual. A Fiat Automóveis S/A não poderá ser responsabilizada por problemas ou acidentes resultantes da inobservância das instruções contidas neste manual.

ADVERTÊNCIAS Para prevenir ferimentos ou incêndios, tome as seguintes precauções:

- Para evitar curtos-circuitos ou outros danos de qualquer natureza, nunca se deve colocar ou deixar objetos metálicos (tais como moedas ou ferramentas metálicas) dentro do aparelho.

Caso não sejam evitadas, as seguintes situações, dentre outras potencialmente perigosas, poderão resultar em um acidente ou colisão, provocando a morte ou ferimentos graves.

Durante a navegação, compare cuidadosamente as informações exibidas no sistema de navegação a todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo os sinais de trânsito, informações visuais e mapas. Por razões de segurança, sempre solucione quaisquer discrepâncias ou dúvidas antes de continuar a navegação. Sempre conduza o veículo de forma segura.

Não se distraia com o sistema de navegação enquanto estiver dirigindo, e sempre esteja plenamente consciente de todas as condições de dirigibilidade. Minimize o intervalo de tempo gasto visualizando a tela do sistema de navegação enquanto estiver dirigindo. Não insira destinos, altere configurações ou acesse quaisquer funções que requeiram a utilização prolongada dos controles do sistema de navegação enquanto estiver dirigindo. Pare o veículo de forma segura e legal antes de tentar tais operações.

Mantenha o volume do sistema em um nível baixo o suficiente para ser capaz de ouvir os ruídos externos durante a condução. Se já não puder ouvir os ruídos externos, você pode ser incapaz de reagir adequadamente à situação do tráfego. Isso pode causar acidentes.

O sistema de navegação não exibirá a correta posição atual do veículo na primeira vez em que for utilizado após a compra, ou se a bateria do veículo estiver desconectada. Todavia, sinais de satélite GPS em breve serão recebidos, e a posição correta será exibida.

Tenha cuidado com a temperatura ambiente. O uso do sistema de navegação em temperaturas extremas pode causar o mau funcionamento ou avarias. Observe também que o aparelho pode ser danificado por vibrações fortes, objetos metálicos, ou infiltração de água no aparelho.

PRECAUÇÕES

Caso não sejam evitadas as seguintes situações potencialmente perigosas podem resultar em ferimentos ou danos materiais.

O sistema de navegação é projetado para lhe oferecer sugestões de rota. Isso não leva em consideração fechamentos de estradas ou as condições de tráfego, conservação de pistas, condições climáticas, ou outros fatores que possam afetar a segurança ou o momento enquanto estiver dirigindo.

Use o sistema de navegação somente como uma ajuda à navegação. Não tente usar o sistema de navegação para fins que exijam a medição precisa da direção, distância, localização ou topografia.

Embora o sistema de navegação seja um dispositivo de navegação de precisão, qualquer equipamento de navegação pode ser mal usado ou mal interpretado e, portanto, tornar-se inseguro.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Preservação da Bateria do Veículo

Este sistema de navegação pode ser usado quando a chave de ignição é girada na posição ON [LIGADO] ou ACC [ACESSÓRIOS]. Para preservar a bateria, no entanto, o sistema de navegação deve ser usado, sempre que possível, com o motor em funcionamento . O uso prologando do sistema de navegação com o motor desligado pode causar o descarregamento da bateria.

CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE

USANDO ESTE SISTEMA DE NAVEGAÇÃO, VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO SEGUINTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE.

Garmin concede a você uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (doravante denominado o "Software") em forma executável binária na operação normal do produto. O título, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual no e para o Software continuam em propriedade da Garmin.

O Software é de propriedade da Garmin e está protegido sob as leis de direitos autorais e tratados internacionais de direitos autorais. Além disso, reconhece que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos e que o Software em forma de código fonte permanece um segredo comercial. Você não deve descompilar, desmontar, modificar, reverter a montagem, fazer engenharia reversa, ou reduzir a uma forma humanamente legível o Software ou qualquer parte dele, ou criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software.

CONTRATO DE LICENÇA PARA USUÁRIO FINAL NAVTEQ

O software incorporado no seu produto (doravante denominado o "Software") é propriedade do fabricante. Os dados de mapas de terceiros nele incorporados ou acompanhando são propriedade da NAVTEQ North America LLC e está licenciado para Garmin. O Software e os Dados estão protegidos sob as leis de direitos autorais e tratados internacionais de direitos autorais. O Software e os Dados são licenciados, não vendidos. O Software e os Dados são fornecidos sob a licença e estão sujeitos aos termos e condições que são previamente acordados.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – TELEFONE

INTRODUÇÃO

O Telefone Uconnect™ é um sistema de comunicação ativado por voz, sem uso das mãos, e dentro do veículo. O telefone Uconnect™ lhe permite discar um número de telefone com o seu telefone celular.

Para acesso às informações e botões, toque na tecla virtual PHONE **fig 10**.

O telefone Uconnect™ sustenta os seguintes recursos:

Recursos Ativados por Voz:

- Discagem por voz, sem uso das mãos ("Call Wellington Silva Mobile", ou, "Dial 248 555-1212").
- Rediscagem do último número ("Redial" *[Rediscagem]*).
- Retornar a última chamada de entrada ("Call Back")
- Ver a lista das chamadas na tela ("Show incoming calls", "Show Outgoing Calls" *[Mostrar Chamadas Efetuadas]*, """Show Missed Calls" *[Mostrar Chamadas Perdidas] [Mostrar Chamadas Perdidas]*"Show Missed Calls" *[Mostrar Chamadas Perdidas] [Mostrar Chamadas Perdidas]* as Perdidas]", "Show Recent Calls").
- Procurar números de contatos ("Search for Wellington Silva Mobile").

OBSERVAÇÃO: caso não esteja familiarizado com os idiomas disponíveis que são ativados por voz no U-Connect, utilizar a interação com o equipamento através da ativação pela tela, cujos comandos estejam descritos, em português, a seguir.

Recursos Ativados pela Tela:

- Discagem pelo teclado numérico usando o touch screen.
- Ver e chamar contatos de listas de telefones mostrados no touch screen.
- Ver e chamar contatos das listas de chamadas recentes.
- Ouvir música do seu dispositivo Bluetooth® via touch screen.
- Conectar em pares até 10 telefones / dispositivos de áudio para acesso fácil e conectá-los rapidamente.

O áudio do seu telefone celular é transmitido pelo sistema áudio do seu veículo; o sistema silencia o seu rádio assim que usar o Telefone Uconnect™.

ATENÇÃO: se o seu telefone celular tem um perfil diferente (por exemplo, perfil de fone de ouvido), é possível que não possa usar os recursos do telefone Uconnect™. Entre em contato com o seu fornecedor de telefonia móvel ou o fabricante do telefone celular, para mais detalhes.

O telefone Uconnect™ lhe permite transferir chamadas entre o sistema e o seu telefone celular quando entra ou sai do seu veículo, e é possível colocar no modo mudo o microfone do sistema para ter uma conversa em particular.

CUIDADO

Qualquer sistema de comando de voz deve apenas ser usado em condições de direção seguras, de acordo com as leis locais de uso do telefone. Toda a sua atenção deve permanecer na estrada em sua frente.

O Telefone Uconnect™ é operado pelo seu "Perfil mãos-livres" através do Bluetooth® do seu telefone celular. Uconnect™ usa a tecnologia Bluetooth® - o padrão global que permite que diferentes dispositivos eletrônicos se conectem entre si, sem fios ou uma estação de acoplamento. Sendo assim Uconnect™ funciona indiferentemente do lugar onde você guarda o seu telefone celular (seja na sua bolsa, bolso, ou pasta), enquanto seu telefone celular estiver ligado e for conectado ao telefone Uconnect™ do veículo. O telefone Uconnect™ permite a conexão de até dez telefones celulares ou dispositivos de áudio ao sistema. Somente um telefone celular acoplado (ou conectado) e um dispositivo de áudio podem ser usados por vez com o sistema.

CONTROLES NO VOLANTE (SE DISPONÍVEL)

Os controles estão localizados no volante, parte frontal, à esquerda.

BOTÃO DO TELEFONE UCONNECT™

O botão do telefone Uconnect™ **B-fig. 58** é usado para entrar no modo telefone e fazer chamadas, mostrar chamadas recentes, de entrada e de saída e mostrar a lista telefônica. Quando apertar este botão, você ouvirá um bipe. O bipe é o seu sinal para dar um comando.

TECLA DE COMANDO DE VOZ UCONNECT™

O botão de comando de voz Uconnect™ VR **A-fig. 56** é somente usado para interferir e quando já está fazendo uma chamada e quiser mandar sons ou fazer outra ligação.

O telefone Uconnect™ é completamente integrado ao sistema de áudio do veículo. O volume do telefone Uconnect™ pode ser ajustado ou pelo botão de controle de volume do rádio, ou do controle do rádio no volante de direção (interruptor a direita, do lado de trás do volante, se equipado).

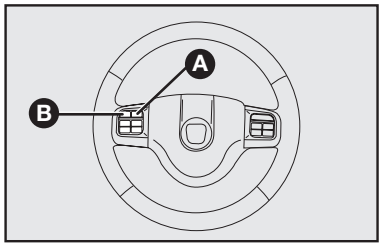

fig. 56

OPERAÇÃO

Comandos de voz podem ser usados para operar o telefone Uconnect™ e para navegar pela estrutura do menu do telefone Uconnect™. Há dois métodos gerais de como funciona o Comando de Voz: (se optar por esta função):

1. Diga os comandos compostos, como "Call *[Chamar]* Wellington Silva mobile *[Celular]*".

2. Diga os comandos individuais e permita ao sistema de guiá-lo para completar a tarefa.

Você será solicitado a fornecer um comando específico, e então será orientado através das opções disponíveis.

- Antes de dar um comando de voz, deve esperar o bipe que segue a solicitação de "Listening" *[Escutando]*, ou outra solicitação.
- Para certas operações, podem ser usados comandos compostos. Por exemplo, em vez de dizer "Call" *[Chamar]* e então "Mobile" *[Celular]*, e depois "Wellington Silva", o comando composto pode ser o seguinte: "Call *[Chamar]* Wellington Silva mobile *[Celular]*".
- Para cada explicação de recursos nesta seção, há somente a forma composta de comandos de voz. Pode-se também cortar os comandos em partes e dizer cada parte do comando quando for pedido fazê-lo. Por exemplo, pode usar a forma combinada do comando de voz "Search for *[Procurar por]* Wellington Silva", ou pode cortar a forma combinada em dois comandos de voz: "Search Contact" *[Procurar Contato]*, e quando perguntado, "Wellington Silva". Lembre-se de que o telefone Uconnect™ funciona melhor quando usa uma voz de conversação normal, como se estivesse falando com uma pessoa sentada a uma distância de poucos metros.

RECONHECIMENTO DE VOZ

O seu sistema de voz do telefone Uconnect™ usa um mecanismo de Reconhecimento de Voz (RV).

Reconhecimento de voz permite ao usuário falar comandos em expressões ou frases inteiras. O sistema filtra certas emissões que não são palavras e sons como "ah" e "eh". O sistema maneja palavras de preenchimento como "I would like to" *[Eu gostaria de]*.

O sistema administra entradas múltiplas na mesma expressão ou frase como "Make a Phone Call" *[Fazer uma Ligação Telefônica]* e "To Kelly Smith" *[Para Kelly Smith]*. Para entradas múltiplas na mesma expressão ou frase, o sistema identifica o tema ou contexto e fornece uma solicitação associada em seguida, como "Who do you want to call? *[Quem você deseja chamar?]*" no caso de uma chamada telefônica ter sido pedida mas o nome específico não foi reconhecido.

O sistema usa diálogos contínuos; quando o sistema requer mais infor-

mações do usuário, ele vai fazer perguntas para as quais o usuário pode responder sem ter que apertar o botão "Push-To-Talk" ou .

COMANDO DE VOZ

Veja a "Lista de comandos de voz disponíveis" nesta seção.

COMANDO DE AJUDA

Se precisar de assistência para qualquer solicitação, ou se quiser saber suas opções para qualquer solicitação, diga "Help" *[Ajuda]* depois do bipe.

Para ativar o telefone Uconnect™ simplesmente pressione o botão e diga o comando, ou diga "Help" *[Ajuda]*. Todas as sessões de telefone Uconnect™ começam apertando o botão no controle do rádio.

CANCELAR COMANDO

Em qualquer solicitação, após o bipe, pode dizer "Cancel" *[Cancelar]*, e voltará ao menu principal.

Também pode apertar os botões ou quando o sistema está ouvindo um comando, e retornar assim para o menu principal ou anterior.

NOTA: pressionando os botões ou enquanto o sistema está tocando, é conhecido como "interferir", veja "Interferir – Substituir Solicitações" para mais informações.

CONECTAR (PAREAR) UM TELEFONE UCONNECT™ A UM TELEFONE CELULAR COMPATÍVEL

Para começar usar o seu telefone Uconnect™, você tem que conectar (parear) o seu telefone celular com o Bluetooth® compatível ligado.

Para completar o processo de conexão, possivelmente você terá de recorrer ao Manual do Usuário do seu telefone celular.

NOTA:

- **Você deve ligar o Bluetooth® no seu telefone celular para completar este procedimento.**
- **O veículo deve estar parado.**

1. **Para começar, toque a tecla virtual PHONE *[Telefone]* e depois toque a tecla virtual de settings *[Configuração]*.**
2. **Se não houver nenhum telefone conectado ao sistema, uma janela pop-up aparece.**
3. **Selecione "Yes" *[Sim]* para começar o processo de conexão. Então, procure por dispositivos disponíveis no seu telefone celular ligado. Quando solicitado no telefone, insira o PIN que está na tela de touch screen do Uconnect™.**

- **Se "No" *[Não]* for selecionado, pressione a tecla virtual settings *[Configuração]* da tela principal do telefone Uconnect™.**

- **Pressione a tecla virtual "Add Device" *[Adicionar Dispositivo].***
- **Procure por dispositivos disponíveis no seu telefone celular, com o Bluetooth® ligado. Quando solicitado no telefone, insira o PIN que está na tela do touch screen do Uconnect™**

5. **O telefone Uconnect™ exibe uma tela notificando um processo em curso enquanto o sistema está se conectando.**
6. **Quando o procedimento de conexão for completado com sucesso, o sistema vai solicitar para que escolha se este telefone é, ou não, o seu telefone principal. Escolhendo "Yes" *[Sim]* vai dar a prioridade mais alta a este telefone. Este telefone terá preferência sobre qualquer outro telefone conectado dentro da área de cobertura.**

NOTA: para telefones que não são definidos como principal, a prioridade do telefone será determinada pela ordem na qual foram conectados. O último telefone terá a prioridade mais alta.

Você também pode usar os seguintes comandos de reconhecimento por voz, para exibir a tela dos telefones conectados em qualquer tela do rádio:

- "Show Paired Phones" *[Mostrar Telefones Pareados]*, ou
- "Connect My Phone" *[Conectar Meu Telefone]*

CONECTAR UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO STREAMING BLUETOOTH®

- Para começar, pressione o botão do **PLAYER**.
- Pressione a tecla virtual "Source" *[Fonte]*
- Mude a fonte para Bluetooth®.
- Pressione a tecla virtual "Add Device" *[Adicionar Dispositivo]*
- Procure por dispositivos disponíveis no seu dispositivo áudio, com Bluetooth® ligado. Quando solicitado no dispositivo, insira o nome e o PIN que estão na tela do touch screen do Uconnect™.
- O telefone Uconnect™ mostra uma tela de processo enquanto o sistema está se conectando.
- Quando o procedimento de conexão for completado com sucesso, o sistema vai solicitar para que escolha se este dispositivo é, ou não, o seu dispositivo principal. Escolhendo "Yes" *[Sim]* vai dar a prioridade mais alta a este dispositivo. Este dispositivo terá preferência sobre qualquer outro dispositivo conectado dentro da área de cobertura.

NOTA: se "No" *[Não]* for selecionado, a prioridade dos dispositivos será determinada pela ordem na qual foram conectados. O último dispositivo conectado terá a prioridade mais alta.

Também pode usar o comando de voz seguinte para fazer aparecer a lista dos dispositivos áudio conectados.

- "Show Paired Audio Devices" *[Mostrar Dispositivos Audio-Conectados]*

CONECTAR A UM TELEFONE CELULAR OU DISPOSITIVO ESPECÍFICO

O telefone Uconnect™ se conecta automaticamente ao telefone com a prioridade mais alta que se encontra na área de cobertura. Se precisar escolher um telefone ou dispositivo específico, siga os seguintes passos:

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Selecione o telefone ou dispositivo específico e toque "Connect Device" *[Conectar Dispositivo]*
- Toque "X" para sair da tela de configuração.

DESCONECTAR UM DISPOSITIVO

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Toque a tecla "+ OPTIONS" *[Opções]*
- Selecione o dispositivo
- Toque "Disconnect Device" *[Desconectar Dispositivo]*
- Toque "X" para sair da tela de configurações.

EXCLUIR UM DISPOSITIVO

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Toque a tecla "+ OPTIONS" *[Opções]*
- Selecione o dispositivo
- Toque "Delete Device" *[Excluir Dispositivo]*
- Toque "X" para sair da tela de configurações.

TRANSFORMAR UM TELEFONE EM FAVORITO

- Pressione a tecla física "**SETTINGS**" *[Configurações]*
- Toque a tecla virtual "PHONE BLUETOOTH®"
- Selecione o dispositivo para torná-lo favorito.

NOTA: você verá que o dispositivo selecionado será movido para o topo da lista.

- Toque a opção "MAKE FAVOURITE "(Tornar Favorito)
- Toque "Exit" *[Sair]* para sair da tela de configurações.

DOWNLOAD DA LISTA TELEFÔNICA – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA LISTA TELEFÔNICA DO TELEFONE CELULAR

Se equipado e especificamente disponível no seu telefone celular, o telefone Uconnect™ baixa automaticamente os nomes (nomes em texto) e entradas

de números da lista telefônica do telefone celular. Telefones específicos Bluetooth® com o Perfil de Acesso à Lista Telefônica disponibilizam este recurso.

- Para chamar um nome de uma lista telefônica baixada do telefone celular, siga o procedimento na seção "Chamada falando um nome".
- O download e a atualização automáticos, se disponíveis, começam assim que a conexão sem fio do telefone Bluetooth® é feita para o telefone Uconnect™, por exemplo, quando ligar o veículo.
- Um máximo de 1000 entradas por telefone será baixado e atualizado, cada vez que o telefone for conectado ao telefone Uconnect™.
- Dependendo do número máximo de entradas baixadas, pode haver um pequeno atraso até poder usar os últimos nomes baixados. Até lá, se disponível, a lista telefônica baixada anteriormente será disponível para uso.
- Somente a lista telefônica do telefone celular atualmente conectado será disponível.
- Esta lista telefônica baixada não pode ser editada ou excluída no telefone Uconnect™. Somente podem ser editados no telefone celular. As alterações serão transferidas e atualizadas para o telefone Uconnect™ na próxima conexão ao telefone celular.

ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA

O 190 e outros números de Socorro somente podem ser modificados. Eles não podem ser excluídos, e os nomes não podem ser alterados.

Para modificar o nº de emergência, siga os passos seguintes:

- Toque na tecla virtual da lista telefônica da tela principal do telefone.
- Toque 190. Toque na lista para modificar, por exemplo "Emergency" *[Emergência]*.
- Uma vez que "Emergency" *[Emergência]* foi pressionado, a tecla virtual de editar aparece. Toque a tecla virtual "Edit" *[Editar]* e terá a escolha de alterar ou redefinir o padrão.
- Siga as solicitações na tela para completar a tarefa.

RECURSOS DE CHAMADAS TELEFÔNICAS

Os seguintes recursos podem ser acessados pelo telefone Uconnect™ se o(s) recurso(s) estiverem disponíveis no seu plano de serviço de telefonia móvel. Por exemplo, se o seu serviço de telefonia móvel permite uma ligação entre três pessoas, este recurso pode ser acessado pelo telefone Uconnect™. Confira recursos que você tem com o seu provedor de telefonia móvel.

MANEIRAS DE INICIAR UMA CHAMADA TELEFÔNICA

Na lista abaixo, seguem todas as maneiras para iniciar uma chamada telefônica com o telefone Uconnect™.

- Rediscagem
- Discagem apertando os números
- Discagem por Comando de Voz (digital, contato, rediscagem, ou retornar ligação)
- Lista telefônica do telefone celular
- Lista de chamadas recentes

NOTA: todas as operações acima, exceto "Rediscagem" podem ser feitas também com uma chamada ativa.

DISCAGEM FALANDO UM NÚMERO

- Para começar, pressione o botão no volante.
- Depois da solicitação de "Listening" *[Escutando]*" e o bipe seguinte, diga "call 11 1234-1212" *[one, one - one, two...]*
- O telefone Uconnect™ discará 11 1234-1212

CHAMADA FALANDO UM NOME

- Para começar, pressione o botão no volante.
- Depois da solicitação de "Listening" *[Escutando]*" e o bipe seguinte, diga "Call *[Chamar]* Wellington Silva Mobile *[Celular]*".
- O telefone Uconnect™ discará o número associado a Wellington Silva, ou, se tiver vários números, vai perguntar qual número quer que ligue para falar com Call *[Chamar]* Wellington Silva Mobile *[Celular]*.

CONTROLES DE CHAMADA

O touch screen lhe permite controlar os seguintes recursos de chamada:

- Atender
- Finalizar
- Ignorar
- Em espera / retomar
- Mudo / reativar
- Transferir a chamada de/para o telefone
- Trocar entre duas chamadas ativas
- Conferência / juntar duas chamadas ativas

ENTRADA DO NÚMERO COM DISCAGEM POR TOM

- Para começar, pressione o botão no volante.
- Pressione a tecla virtual (Dial) *[Discagem]*
- A tela de discagem por tom aparece.
- Use as teclas virtuais numeradas para entrar com o número, e toque "Call" *[Chamar]*.

Para enviar uma discagem por tom usando o Reconhecimento de Voz (RV), pressione o botão VR no volante enquanto está na chamada, e diga "1234#" *[one, two, three, four, number sign]*, ou pode dizer "Enviar Senha do "Voicemail" *[Correio de Voz]*", se a senha do "Voicemail"

[Correio de Voz] estiver salva na sua lista telefônica do telefone celular.

CHAMADAS RECENTES

Pode percorrer até 34 chamadas mais recentes, de qualquer dos seguintes tipos de chamada:

- Chamadas de entrada
- Chamadas de saída
- Chamadas perdidas
- Todas as chamadas

Estas podem ser acessadas pressionando a tecla virtual "Recent Calls" *[Chamadas Recentes]*, na tela principal do telefone.

Também pode pressionar o botão ✆ no volante e dizer "Show My Incoming Calls" *[Mostrar Chamadas Recebidas]*, de qualquer tela, e as chamadas de entrada serão listadas na tela.

NOTA: "Incoming" *[Recebidas]* pode ser substituído por "Outgoing" *[Efetuadas]* "Recents" *[Recentes]* ou "Missed" *[Perdidas]*.

ATENDER OU REJEITAR UMA CHAMADA DE ENTRADA – SEM ESTAR EM CHAMADA EM PROGRESSO

Quando receber uma chamada no seu telefone celular, o telefone Uconnect™ vai interromper o sistema áudio do veículo, e se ligado, mostrará uma janela pop-up na tela com "Answer" *[Responder]* ou "Ignore" *[Ignorar]*. Toque a tecla virtual "Answer" *[Responder]* ou pressine o botão ✆ no volante de direção para aceitar a chamada.

RESPONDER OU REJEITAR UMA CHAMADA DE ENTRADA – COM CHAMADA EM PROGRESSO

Se uma chamada estiver em progresso e tem outra chamada de entrada, ouvirá os mesmos sons de rede para chamada em espera que normalmente ouve quando usa o seu telefone celular. O telefone Uconnect™ interromperá o sistema áudio do veículo, se ligado, e mostrará uma janela pop-up na tela com "Answer" *[Responder]*, "Ignore" *[Ignorar]* ou "Transfer" *[Transferir]*. Pressione o botão ✆ para colocar a chamada atual em espera e atender a chamada de entrada.

NOTA: os atuais telefones compatíveis com o telefone Uconnect™, no mercado, não disponibilizam a rejeição de uma chamada de entrada quando outra chamada está em progresso. Sendo assim, o usuário apenas pode atender uma chamada de entrada, ou ignorá-la.

FAZER UMA SEGUNDA CHAMADA ENQUANTO UMA CHAMADA ESTIVER EM PROGRESSO

Para fazer uma segunda chamada enquanto está numa chamada em progresso, pressione o botão VR e diga "Dial" ou "Call" *[Chamar]*, seguido pelo número de telefone ou a entrada da lista telefônica que deseja chamar. A primeira chamada será colocada em espera enquanto a segunda chamada estiver em progres-

60355456_Sistema_Uconnect.indd 96 18/10/12 16:33

so. Ou pode colocar uma chamada em espera, apertando a tecla virtual "Hold" na tela principal do telefone, então discar o número no teclado numérico, das chamadas recentes ou das listas telefônicas. Para voltar à primeira chamada, veja "Trocar entre Chamadas" nesta seção. Para combinar duas chamadas, veja "Chamadas em Conferência" nesta seção.

TROCAR ENTRE CHAMADAS

Se duas chamadas estiverem em progresso (uma ativa e outra em espera), pressione o botão ✆ até ouvir um bipe simples, indicando que o status de ativo e em espera das duas chamadas foi trocado. Somente uma chamada pode ser colocada em espera a cada vez. Você também pode tocar a tecla virtual "Swap" *[Trocar]* na tela principal do telefone.

ENCERRAR A CHAMADA

Para terminar uma chamada em progresso, toque momentaneamente a tecla virtual "End" *[Fim]* ou pressione o botão ✆ no volante. Somente as chamadas ativas serão encerradas, e se tiver uma chamada em espera, ela se torna a nova chamada ativa. Se a chamada ativa é finalizada do outro lado da linha, uma chamada em espera pode não se tornar ativa automaticamente. Isso depende do telefone celular.

REDISCAGEM

- Toque a tecla virtual "Redial" *[Rediscagem]* (rediscagem) ou pressione o botão ✆ no volante e depois da solicitação "Listening" *[Escutando]*, e o bipe seguinte, diga "Redial" *[Rediscagem]*.
- O telefone Uconnect™ discará o último número que foi discado do seu telefone celular.

CONTINUAÇÃO DA CHAMADA

A continuação da chamada é a progressão de uma chamada no telefone Uconnect™, depois que a chave de ignição do veículo estiver DESLIGADA.

Depois que a chave de ignição é DESLIGADA, a chamada pode ser continuada no telefone Uconnect™ ou até a chamada ser finalizada ou até que a condição da bateria do carro exija a cessação da chamada no telefone Uconnect™ e transfira a chamada para o telefone celular.

RECURSOS DO TELEFONE UCONNECT™

CHAMADAS "VOICEMAIL" *[CORREIO DE VOZ]* **(CAIXA DE MENSAGENS)**

Para aprender como acessar a sua caixa de mensagens, confira "Trabalhando com Sistemas Automatizados".

TRABALHANDO COM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Este método é usado em casos em que se necessita apertar números no teclado do telefone celular, enquanto se está navegando por um sistema telefônico automatizado.

Pode utilizar o seu telefone Uconnect™ para acessar um sistema de "Voicemail" *[Correio de Voz]* ou um serviço automatizado, como serviço de paging [ou linha de serviço ao consumidor automatizado. Alguns serviços requerem uma seleção imediata de respostas. Em alguns casos, pode ser rápido demais para usar no telefone Uconnect™.

Quando chamar um número com o seu telefone Uconnect™ que normalmente requer que entre uma sequência de discagem por tom no teclado numérico do seu telefone celular, pode usar o touch screen ou apertar o botão VR e dizer a palavra "Send" *[Enviar]*, e então a sequência que deseja entrar. Por exemplo, se for exigido que entre o seu PIN, seguido pelo # (3 7 4 6 #), pode apertar o botão VR e dizer, "Send 3 7 4 6 #" *[three, seven, four, six - number sign]*. Falar "Send" *[Enviar]* seguido por um número, ou uma sequência de números, também é usado para navegar por uma estrutura de menu de serviços ao consumidor automatizados, e para deixar um número num Pager.

Também pode enviar entradas, salvas na lista telefônica do telefone celular, como tons para acesso rápido e fácil para entradas de "Voicemail" *[Correio de Voz]* e Pager. Para usar este recurso, disque o número que quer chamar e então pressione o botão VR e diga, por exemplo, "Send "Voicemail" *[Correio de Voz]* password". O sistema solicitará a entrada do nome ou número e falar o nome da entrada na lista telefônica que deseja enviar. O telefone Uconnect™ enviará então o número de telefone associado à entrada da lista telefônica, como tons, pelo telefone.

NOTA:

- O primeiro número encontrado para este contato será enviado. Todos os outros números que foram inseridos para este contato serão ignorados.
- Pode ser que não ouça todos os tons por causa das configurações da rede de telefonia móvel. Isto é normal.
- Alguns sistemas de paging e "Voicemail" *[Correio de Voz]* excluem configurações que são curtas demais e podem não admitir este recurso.

- Pausas, esperas ou outros caracteres que são disponíveis em alguns telefones, não são disponíveis com o Bluetooth®. Estes símbolos adicionais serão ignorados na discagem de uma sequência de números.

INTERFERIR – SUBSTITUIR SOLICITAÇÕES

O botão VR pode ser usado quando deseja pular parte de uma solicitação e emitir o seu comando de voz imediatamente. Por exemplo, se uma solicitação estiver perguntando "There are 2 numbers with the name Wellington Silva. Say the full name (Há dois números com o nome Wellington Silva. Diga o nome completo).", pode pressionar o botão VR e falar "Wellington Silva", para selecionar esta opção sem ter que ouvir o resto da solicitação de voz.

EXTENSÃO DA RESPOSTA DE VOZ

É possível selecionar entre Extensão da Resposta de Voz Curta e Longa.

- Pressione a tecla física "**MORE**" *[Mais]*, então pressione a tecla virtual "**SETTINGS**" *[Configurações]*.
- Toque a tecla virtual "Display", role para baixo até "Voice Response Length" *[Extensão da Resposta de Voz]*.
- Selecione Brief (curta) ou Long (longa), tocando o campo ao lado da seleção. Uma marca de seleção aparecerá para mostrar a sua escolha.

INDICADORES DE STATUS DO TELEFONE E DA REDE

O telefone Uconnect™ fornece avisos para informá-lo sobre o status do seu telefone e da rede quando estiver tentando fazer uma chamada usando o telefone Uconnect™. O status será informado para roaming, nitidez do sinal da rede e a carga da bateria.

DISCAGEM USANDO O TECLADO NUMÉRICO DO TELEFONE CELULAR

É possível discar um número de telefone usando o teclado numérico do seu telefone celular, e ainda assim usar o telefone Uconnect™ (enquanto estiver discando pelo teclado numérico do telefone celular, o usuário terá que tomar cuidado e medidas de precaução de segurança). Enquanto estiver discando um número com o seu telefone celular conectado via Bluetooth®, o áudio será tocado pelo seu sistema áudio do veículo. O telefone Uconnect™ funcionará da mesma maneira como se estivesse discando o número, usando o comando de voz.

NOTA: algumas marcas de telefones celulares não enviam o som de discagem para o telefone Uconnect™ para tocar no sistema áudio do veículo.

MUDO / REATIVAR (DESLIGAR MUDO)

Se colocar o seu telefone Uconnect™ no modo mudo, ainda será possível ouvir a conversação vindo do outro lado, mas a outra pessoa não conseguirá ouvi-lo. Para colocar o telefone Uconnect™ no modo mudo, simplesmente pressione a tecla virtual "Mute" *[Mudo]* na tela principal do telefone.

CONECTIVIDADE AVANÇADA DO TELEFONE

TRANSFERIR UMA CHAMADA DO TELEFONE UCONNECT PARA UM TELEFONE CELULAR

O telefone Uconnect™ permite transferir chamadas em progresso do seu telefone celular para o telefone Uconnect™ sem finalizar a chamada. Para transferir uma chamada em progresso do seu telefone celular conectado ao telefone Uconnect™ para o telefone Uconnect™, ou vice-versa, toque a tecla virtual "Transfer" *[Transferir]* na tela principal do telefone.

Se quiser conectar ou desconectar a conexão Bluetooth® entre um telefone conectado a um telefone Uconnect™ e o telefone Uconnect™, siga as instruções descritas no Manual do Usuário do seu telefone celular.

COISAS QUE PRECISA SABER SOBRE O SEU TELEFONE UCONNECT™

COMANDO DE VOZ

- Sempre espere o bipe antes de falar.
- Fale normalmente, sem pausar, como se estivesse falando com uma pessoa sentada a poucos metros de distância.
- Assegure-se que ninguém mais esteja falando durante um período de comando de voz.
- O desempenho é maximizado quando:
- a ventilação estiver ligada entre fraco a médio;
- a velocidade do carro estiver baixa a média;
- o barulho da estrada estiver baixo;
- a superfície da estrada estiver lisa;

60355456 - U-Connect - Freemont - 100

60355456_Sistema_Uconnect.indd 100 18/10/12 16:33

- as janelas estiverem completamente fechadas;
- o tempo estiver seco.
- Ainda que o sistema tenha sido projetado para usuários que falem inglês americano, francês e sotaques espanhóis, o sistema possivelmente não funcionará para alguns.
- Navegando por um sistema automatizado, como o "Voicemail" *[Correio de Voz]*, ou quando enviar um page, assegure-se de dizer "Send" *[Enviar]* após falar a sequência de dígitos.•
  É recomendado salvar os nomes dos seus contatos favoritos na lista telefônica quando o veículo estiver imóvel.
- A taxa de reconhecimento de nomes da lista telefônica (local do telefone Uconnect™ e baixados) é mais alta se as entradas não estiverem parecidas.
- Pode dizer "O" (letra O) para "0" (zero).
- Mesmo que seja possível discar combinações de números internacionais na maioria dos casos, algumas combinações de discagem rápida podem não estar disponíveis.

DESEMPENHO DO ÁUDIO DO OUTRO LADO DA LINHA

- O desempenho áudio é maximizado quando:
- a ventilação estiver ligada entre fraco a médio;
- a velocidade do carro estiver baixa a média;
- o barulho da estrada estiver baixo;
- a superfície da estrada estiver lisa;
- as janelas estiverem completamente fechadas;
- o tempo estiver seco;
- a operação for feita do assento do motorista.
- O desempenho, como a nitidez do áudio, eco, e a altura do som dependem muito do telefone e da rede, e não do telefone Uconnect™.
- Um eco do outro lado da linha pode, às vezes, ser reduzido, abaixando o volume do áudio no interior do veículo.

CONEXÃO DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH®

Foram encontrados telefones celulares que perderam a conexão com o telefone Uconnect™. Se isto acontecer, a conexão pode geralmente ser restabelecida desligando e ligando o telefone. É recomendado que o seu telefone celular permaneça no modo ligado ao Bluetooth®.

LIGAR

Após girar a chave de ignição da posição Off para Run ou ACC, ou depois de trocar o idioma, deve esperar pelo menos 15 segundos antes de usar o sistema.

LISTA DE COMANDOS DE VOZ

CHAMADA UCONNECT COM MÃOS LIVRES

Os comandos podem ser pronunciados a partir de qualquer tela após pressionar o botão de telefone Uconnect.

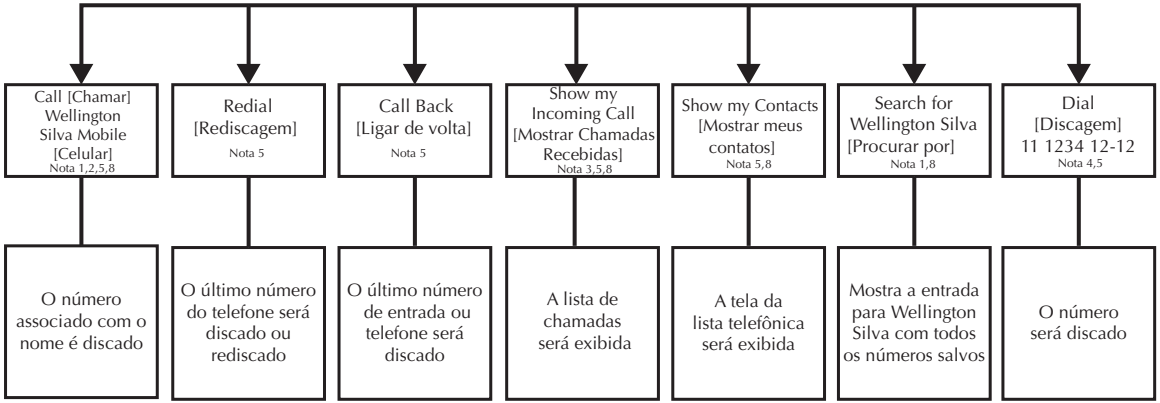
Call [Chamar] Wellington Silva Mobile [Celular] Nota 1,2,5,8
Redial [Rediscagem] Nota 5
Call Back [Ligar de volta] Nota 5
Show my Incoming Call [Mostrar Chamadas Recebidas] Nota 3,5,8
Show my Contacts [Mostrar meus contatos] Nota 5,8
Search for Wellington Silva [Procurar por] Nota 1,8
Dial [Discagem] 11 1234 12-12 Nota 4,5
O número associado com o nome é discado
O último número do telefone será discado ou rediscado
O último número de entrada ou telefone será discado
A lista de chamadas será exibida
A tela da lista telefônica será exibida
Mostra a entrada para Wellington Silva com todos os números salvos
O número será discado

CHAMADA UCONNECT COM MÃOS LIVRES

Comandos disponíveis enquanto uma chamada telefônica está em progresso.

Os comandos podem ser ditos de qualquer tela enquanto uma chamada está ativa, após pressionar o botão de comando de voz Uconnect no volante.

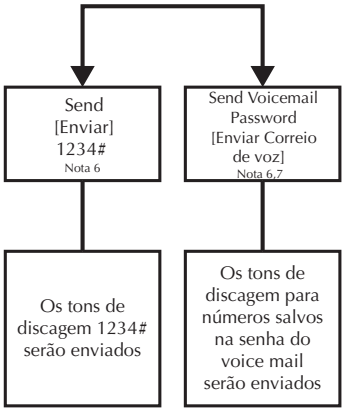

Notas:

1. Pode substituir "Wellington da Silva" por qualquer nome da lista telefônica dos seus favoritos ou do seu telefone celular. Também pode dizer "Call *[Chamar]* Wellington Silva" e o sistema lhe perguntará qual número de telefone de Wellington Silva deseja chamar.

2. Pode substituir "Mobile (Celular)" com "Home (Residencial)", "Work (Trabalho)", ou "Other (Outros)".

3. Pode substituir "Incoming Calls (Chamadas de entrada)" por "Outgoing Call (Chamadas de Saída)", "Missed Call (Chamadas Perdidas)" ou "All Calls (Todas as Chamadas)".

4. Você pode substituir 11 1234 1212 por qualquer número de telefone disponível no seu telefone celular.

5. Estes comandos podem ser usados durante uma chamada telefônica após apertar o botão de comando de voz Uconnect VR no volante de direção. Por favor observar nota que a chamada ficará no mudo enquanto a sessão RV é ativa.

6. Enviar tons de discagem a sistemas automatizados é possível enquanto uma chamada está ativa.

7. Salvar tons de discagem em nomes de contato é possível, mas somente os primeiros números encontrados num nome de contato serão enviados. Por exemplo, se há um número salvo em "Home (Residência)" e "Work (Trabalho)" como senha do "Voicemail" *[Correio de Voz]*, somente o número de "Residência" será enviado.

8. Se o seu telefone não é compatível com o download da lista telefônica ou download da lista de chamadas através do Bluetooth®, estes comandos darão uma resposta indicando que o contato não existe na lista telefônica.

60355456_Sistema_Uconnect.indd 103 18/10/12 16:33

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO – SETTINGS *[CONFIGURAÇÕES]*

MENU PRINCIPAL DE SETTINGS *[CONFIGURAÇÕES]*

Toque na tecla virtual **SETTINGS** *[Configurações]* para exibir a lista de configurações disponíveis **fig. 57**.

O Menu Principal de **SETTINGS** *[Configurações]* consiste das seguintes opções:

fig. 57

Display ***[Monitor]***

Consulte esta seção para obter mais informações.

Clock ***[Relógio]***

Consulte esta seção para obter mais informações.

Safety & Assistance ***[Segurança e Assistência]***

Consulte a seção "Compreendendo do Seu Painel de Instrumentos", "Sistema Uconnect Touch™" no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

Lights ***[Luzes]***

Consulte a seção "Compreendendo do Seu Painel de Instrumentos", "Sistema Uconnect Touch™" no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

Doors & Locks ***[Portas e Travas]***

Consulte a seção "Compreendendo do Seu Painel de Instrumentos", "Sistema Uconnect Touch™" no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

Auto–On Comfort & Remote Start ***[Comodidade da Ativação Automática e Partida Remota]***

Consulte a seção "Compreendendo do Seu Painel de Instrumentos", "Sistema Uconnect Touch™" no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

Engine Off ***[Motor Desligado]***

Consulte a seção "Compreendendo do Seu Painel de Instrumentos", "Sistema Uconnect Touch™" no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

60355456_Sistema_Uconnect.indd 104 18/10/12 16:33

Compass *[Bússola]*

Consulte a seção “Compreendendo Seu Painel de Instrumentos”, “Sistema Uconnect Touch™” no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

Áudio

Consulte esta seção para obter mais informações.

Phone [Telefone] / Bluetooth®

Consulte a seção “Compreendendo os Recursos de Seu Veículo”, “Sistema Uconnect Touch™” no Manual do Proprietário de seu veículo para obter mais informações.

DISPLAY [MONITOR]

O seu monitor Uconnect Touch ™ **fig. 58** pode ser personalizado seguindo as seguintes etapas:

1) Pressione a tecla virtual **SETTINGS** *[Configurações]*.
2) Pressione a tecla virtual **DISPLAY** para entrar no MENU DISPLAY *[Monitor]*.
3) O MENU DISPLAY apresenta as seguintes opções para que você personalize o seu monitor.

- **MODO DISPLAY** *[Modo Monitor]*

fig. 58

- **DISPLAY BRIGHTNESS WITH HEADLIGHTS ON** *[Brilho do Monitor com os Faróis Ligados]*
- **DISPLAY BRIGHTNESS WITH HEADLIGHTS OFF** *[Brilho do Monitor com os Faróis Desligados]*
- **COLOR THEME** *[Tema de Cores]*
- **SET LANGUAGE** *[Definir Idioma]*
- **UNITS** *[Unidades de Medida]*
- **VOICE RESPONSE LENGTH** *[Duração da resposta de Voz]*
- **TOUCH SCREEN BEEP** *[Bipe da Tela de Toque]*
- **NAVIGATION TURN-BY-TURN DISPLAYED IN THE CLUSTER** *[Navegação curva-a-curva Exibida no Cluster]* (se equipado com)
- **FUEL SAVER DISPLAYED IN THE CLUSTER** *[Economia de Combustível Exibido no Cluster]* (se disponível)

5) Toque na tecla virtual **+** ou **–** para alterar o Brilho. Ou toque na marca de seleção ou limpe a caixa para alterar uma seleção.

NOTA: A marca de seleção indica que a seleção atual está ativa.

6) Toque na tecla virtual **X** para sair do MENU DISPLAY *[Monitor]* e SUBMENU SETTINGS *[Configurações]*.

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

1) Pressione a tecla virtual **SETTINGS** *[Configurações]*.

NOTA: O menu de configuração do relógio também pode ser acessado tocando na hora conforme ela é exibida na tela.

fig. 59

2) Pressione a tecla virtual **CLOCK** para entrar no MENU CLOCK *[Relógio]*.

3) Na tela SET TIME *[Ajustar Hora]*, pressione as tecla virtual **+** ou **-** para ajustar as horas ou os minutos.

4) Outras opções disponíveis:

- **SYNC WITH GPS TIME** *[Sincronizar com a hora do GPS]*
- **TIME FORMAT** *[Formato da Hora]*
- **SHOW TIME IN STATUS BAR** *[Exibir a Hora na Barra de Status]*

5) Toque na marca de seleção ou limpe a caixa para alterar uma seleção.

NOTA: A marca de seleção indica que a seleção atual está ativa.

NOTAS

60355456 - U-Connect - Freemont - 107

60355456_Sistema_Uconnect.indd 107 18/10/12 16:33

NOTAS

60355456 - U-Connect - Freemont - 108

60355456_Sistema_Uconnect.indd 108 18/10/12 16:33

NOTAS

60355456 - U-Connect - Freemont - 109

60355456_Sistema_Uconnect.indd 109 18/10/12 16:33

NOTAS

60355456 - U-Connect - Freemont - 110

60355456_Sistema_Uconnect.indd 110 18/10/12 16:33

NOTAS

60355456 - U-Connect - Freemont - 111

60355456_Sistema_Uconnect.indd 111 18/10/12 16:33

NOTAS

60355456 - U-Connect - Freemont - 112

60355456_Sistema_Uconnect.indd 112 18/10/12 16:33